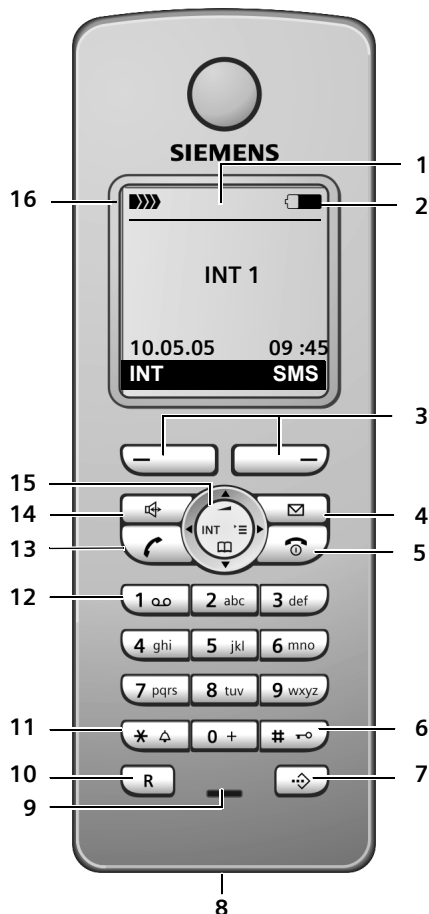







## Présentation du combiné



## Présentation de la base



- 1 **Ecran couleur** (état de veille)
- 2 **Niveau de charge du bloc de batteries**  
 (entre vide et plein)  
 clignotant : bloc de batteries presque déchargé  
 clignotant : bloc de batteries en cours de charge
- 3 **Touches écran** (p. 14)
- 4 **Touche « Messages »**  
 Accès à la liste des messages et au journal des appels.  
 Clignotant : nouveau message ou nouvel appel
- 5 **Touche « Raccrocher » et Marche/Arrêt**  
 - Mettre fin à la communication  
 - Annuler la fonction en cours  
 - Remonter d'un niveau de menu (appui bref)  
 - Retour à l'état de veille (appui long)  
 - Allumer/éteindre le combiné (appui long)
- 6 **Touche « Dièse »**  
 Verrouillage clavier (appui long en état de veille),  
 Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs durant la saisie)
- 7 **Répertoire spécial**
- 8 **Prise pour kit oreillette**
- 9 **Microphone**
- 10 **Touche R**  
 - Double appel (Flash)  
 - Insérer une pause entre les chiffres (appui long)
- 11 **Touche « Etoile »**  
 - Activer/Désactiver les sonneries (appui long depuis l'état de veille)  
 - Afficher caractères spéciaux (édition de textes)
- 12 **Touche 1**  
 Appui long : accès direct à la messagerie externe (du réseau)
- 13 **Touche « Décrocher »**  
 - Prendre l'appel  
 - Appui long : liste des N° Bis  
 - Appui court : prise de ligne, composer un N°.
- 14 **Touche Mains-libres**  
 Alternier entre les modes « Ecouteur » et « Mains-Libres »  
 Témoin allumé : Mains-Libres activé  
 Témoin clignotant : appel entrant
- 15 **Touche de navigation** (p. 14)
- 16 **Intensité de réception**  
 (forte à faible)  
 clignotant : aucun signal

## Sommaire

# Sommaire

## Consignes de sécurité ..... 4

## Gigaset E450 – Plus qu'un simple téléphone ..... 5

## Premières étapes ..... 5

Contenu de l'emballage ..... 5

Installation de la base ..... 5

Mise en service du combiné ..... 6

## Présentation du menu ..... 10

## Téléphoner ..... 12

Appel externe ..... 12

Fin de la communication ..... 12

Prise d'appel ..... 12

Présentation du numéro et du nom .. 12

Mains-libres ..... 13

Secret microphone ..... 13

## Utilisation du combiné ..... 13

Marche / Arrêt du combiné ..... 13

Verrouillage clavier ..... 14

Touche de navigation ..... 14

Touches écran ..... 14

Retour en mode veille ..... 15

Navigation par menu ..... 15

Correction d'erreurs de saisie ..... 15

## Services réseau ..... 16

Services applicables

au seul appel suivant ..... 16

Services applicables

à tous les appels suivants ..... 16

Services applicables

durant un appel ..... 16

Services applicables

suite à un appel ..... 17

## Répertoire et autres listes ..... 18

Répertoires principal / spécial ..... 18

Répertoire réseau ..... 21

Liste des numéros bis ..... 21

Touche « Messages » ..... 22

## SMS (messages texte) ..... 24

Généralités ..... 24

Rédaction/envoi de SMS ..... 25

Réception de SMS ..... 27

Utilisation des données des

pièces jointes ..... 28

Notification par SMS ..... 29

Boîtes aux lettres SMS ..... 29

Définition du centre SMS ..... 31

SMS et autocommutateurs

privés (IP) ..... 31

Activation/désactivation de la

fonction SMS ..... 32

Dépannage SMS ..... 32

## Utilisation de la messagerie

## externe ..... 33

Touche de raccourci (Tch 1) ..... 33

Consultation des messages de

la messagerie externe ..... 33

## Utilisation de plusieurs

## combinés ..... 34

Inscription de plusieurs combinés ... 34

Retrait de combinés ..... 35

Recherche d'un combiné

(« Paging ») ..... 35

Changement de base ..... 35

Appel interne ..... 35

Intrusion interne dans une

communication externe ..... 36

Personnalisation d'un combiné ..... 37

Modification du numéro interne

d'un combiné ..... 37

Utilisation d'un combiné pour la

surveillance de pièce ..... 37

## Réglages du combiné ..... 39

Modification de la langue

d'affichage ..... 39

Réglages écran ..... 39

Ecran de veille ..... 39

Eclairage de l'écran ..... 40

Activation/désactivation

du décroché automatique ..... 40

Réglage du volume d'écoute ..... 40

Réglage des sonneries ..... 40

Tonalités d'avertissement ..... 41

Réveil/Alarme ..... 42

Réinitialisation du combiné ..... 42

**Personnalisation de la base . . . . 43**

Protection contre les accès non autorisés . . . . .	43
Activation/désactivation de la mélodie d'attente . . . . .	43
Utilisation d'un répéteur . . . . .	43
Réinitialisation de la base . . . . .	43

**Connexion de la base à un autocommutateur privé . . . . . 44**

Mode de numérotation et durée du flashing (touche R) . . . . .	44
Définition des pauses . . . . .	44
Activation provisoire de la fréquence vocale (FV) . . . . .	45

**Annexe . . . . . 46**

Entretien . . . . .	46
Contact avec les liquides . . . . .	46
Questions-réponses . . . . .	46
Service clients (Customer Care) . . . . .	47
Caractéristiques techniques . . . . .	48
Certificat de garantie . . . . .	49

**Remarques concernant****le mode d'emploi . . . . . 51**

Symboles utilisés . . . . .	51
Exemples de représentation . . . . .	51
Edition du texte . . . . .	52

**Accessoires . . . . . 54****Index . . . . . 57**

## Consignes de sécurité

# Consignes de sécurité

### Attention !

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Communiquer les recommandations qui y figurent à vos enfants et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sur la partie inférieure de la base.



Insérer uniquement le **bloc de batteries rechargeables homologué** ! Ne jamais utiliser d'autres types de batteries ni des piles non rechargeables, qui peuvent endommager le combiné et représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Utiliser le bloc de batteries conformément au présent mode d'emploi (p. 48).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des recommandations émises par le corps médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas utiliser la base dans une salle de bain ou de douche. La base n'est pas étanche aux projections d'eau (p. 46).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par ex. ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

### Remarque :

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et sur tous les réseaux. Elles peuvent être assujetties à des abonnements de services à souscrire spécifiquement.

## Gigaset E450 – Plus qu'un simple téléphone

Votre téléphone ne se contente pas de permettre l'envoi et la réception de SMS ainsi que l'enregistrement d'un répertoire d'environ 150 contacts (p. 18) – il sait faire beaucoup plus que cela, vous pouvez :

- ◆ Attribuer le statut VIP à vos correspondants importants – vous pourrez ainsi reconnaître leurs appels grâce à une sonnerie spécifique (p. 18).
- ◆ Echanger vos contacts sous forme de « Cartes de visite » (VCard) entre le répertoire local de votre Gigaset et votre répertoire « Mes contacts »<sup>1)</sup> hébergé sur le réseau et accessible à distance sous certaines conditions depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.
- ◆ Enregistrer les dates anniversaires (p. 20) dans votre téléphone : il vous les rappellera en temps voulu.
- ◆ Composer les numéros couramment utilisés en appuyant sur **une seule** touche (p. 18).
- ◆ Afficher également les appels manqués sur votre téléphone (p. 22).

**Appréciez votre nouveau téléphone !**

## Premières étapes

### Contenu de l'emballage

- ◆ une base Gigaset E450,
- ◆ un combiné Gigaset E45,
- ◆ un bloc secteur,
- ◆ un cordon téléphonique,

1) « Mes contacts » est une marque déposée du service proposé contre abonnement par France Télécom.

### Gigaset E450 – Plus qu'un simple téléphone

- ◆ un bloc de batteries,
- ◆ un couvercle de batterie,
- ◆ un anneau de verrouillage,
- ◆ un clip ceinture à baïonnette,
- ◆ un cache pour la prise du kit oreillette,
- ◆ un mode d'emploi.

### Installation de la base

Le téléphone est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Il convient de placer la base en un endroit central de la maison ou de l'habitation.

#### Important :

- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à la proximité immédiate d'autres appareils électriques ou électroniques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

### Portée et intensité de la réception

#### Portée :

- ◆ En champ libre : jusqu'à 300 m
- ◆ Dans des bâtiments : jusqu'à 50 m

#### Intensité de la réception :

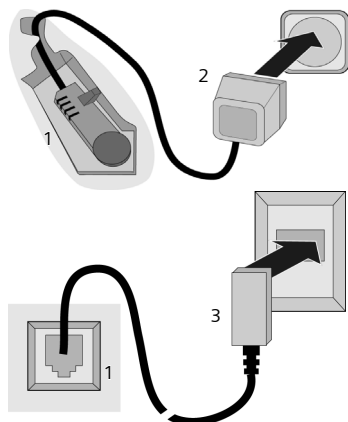
Le téléphone indique la qualité du signal radio entre la base et le combiné :

- ◆ bonne à faible : ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
- ◆ aucune réception : D»» clignote

## Premières étapes

### Raccordement de la base

- Dans un premier temps, raccordez le **bloc-secteur** puis la **fiche de téléphone** comme sur l'illustration ci-après puis insérez les cordons dans les rainures.

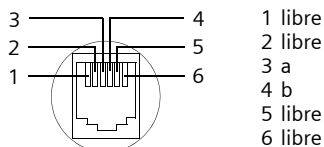


- 1 Face arrière de la base (vue partielle)
- 2 Bloc-secteur 230 V
- 3 Fiche téléphonique avec cordon

### Important :

- ◆ La base, via le bloc secteur, doit **toujours restée branchée** à une prise alimentée en permanence (230V) pour pouvoir fonctionner.
- ◆ Si vous achetez un cordon de remplacement, contrôlez le brochage des fils téléphoniques.

#### Brochage correct de la fiche téléphonique



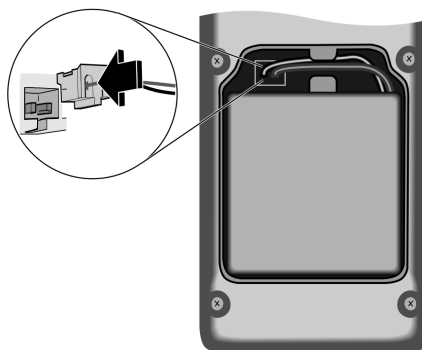
## Mise en service du combiné

### Insertion du bloc de batteries

#### Attention !

Utiliser uniquement le bloc de batteries rechargeables recommandé par Siemens (p. 48) ! Ne jamais utiliser d'autres types de batteries ni des piles ordinaires non rechargeables car cela est susceptible de causer des dommages physiques et matériels importants. L'enveloppe du bloc de piles ou de batteries pourrait p. ex. être détruite et le bloc de batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Engager la fiche dans la prise, comme représenté sur l'agrandissement.
- Mettre en place le bloc de batteries.
- Insérer les cordons dans les rainures.

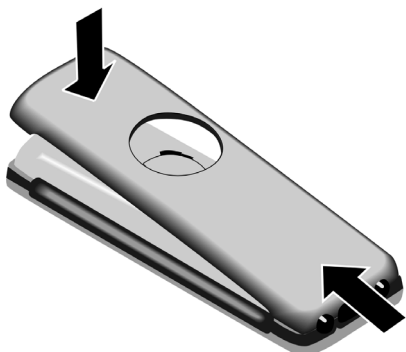


### Fermeture du couvercle de la batterie

- Maintenir le couvercle de batterie légèrement incliné et l'engager dans un premier temps avec les deux ergots

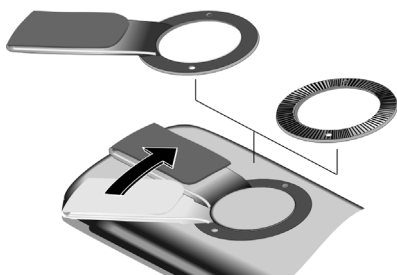
## Premières étapes

inférieurs dans le boîtier. Puis fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



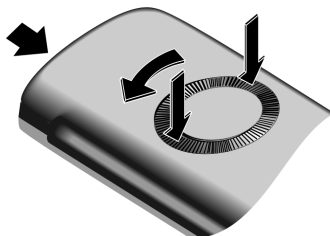
### Verrouiller le couvercle de la batterie

Mettre l'anneau de verrouillage ou le clip ceinture en place, avec les ergots dans les logements du boîtier, en s'assurant que les flèches sur le boîtier et la face postérieure de l'anneau sont face à face. Tourner l'anneau de verrouillage ou le clip ceinture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à enclenchement. Le couvercle de la batterie est verrouillé lorsque les deux trous de l'anneau sont parallèles au bord supérieur du combiné.



### Ouvrir le couvercle du logement batteries.

Tourner l'anneau de verrouillage ou le clip ceinture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirer ce dernier.



- Engager une pièce de monnaie dans la fente supérieure du couvercle de batterie et tourner jusqu'à l'ouverture.

### Inscription du combiné sur la base

- Poser le combiné sur la base, l'**écran vers le haut**.

Le combiné s'inscrit automatiquement. La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, l'écran affiche **Processus Inscr.** et le nom de la base, par exemple **Base 1**, clignote. Le combiné se voit attribuer le numéro interne le plus petit disponible (1-6).

Après une inscription réussie, l'écran affiche p. ex. **INT 1**, ce qui signifie que le numéro interne 1 a été attribué au combiné. Si les numéros internes 1-6 sont déjà attribués à d'autres appareils, le numéro 6 est remplacé.

#### Remarques :

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est par ailleurs en cours via la base.
- Appuyer sur une touche pour interrompre l'inscription.
- En cas d'échec ou d'interruption de la procédure d'inscription automatique, déclarer manuellement le combiné (p. 34).
- Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 37).

## Premières étapes

Laissez le combiné sur la base pour charger le bloc de batteries.

### Remarques :

- Si le combiné s'est éteint parce que le bloc de batteries était déchargé, il s'allume automatiquement lorsque vous le placez sur la base.
- Le combiné doit uniquement être posé sur la base prévue pour cela.


Pour les questions et problèmes, voir p. 46.

## Prise kit oreillette

Vous pouvez raccorder les kits oreillette (avec prise Micro-jack 2,5 mm) du type HAMA Plantronics M40, MX100 et MX150.

Si vous ne raccordez pas de kit oreillette, mettez le cache fourni en place afin de garantir l'étanchéité en cas de projection d'eau.

## Premier cycle de charge et de décharge de la batterie

La charge du bloc de batteries est indiquée en haut à droite sur l'écran, par le clignotement de l'icône de la batterie .

Lorsque le combiné est en fonctionnement, l'icône de la batterie indique le niveau de charge du bloc de batteries (p. 1). Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge **puis** de décharge du bloc de batteries.

- ▶ A cet effet, laisser le combiné sur la base **sans interruption** pendant **10 heures** sans tenir compte du témoin de charge. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit allumé pour qu'il se charge.
- ▶ Retirez ensuite le combiné de la base et utilisez-le ainsi, sans le reposer dessus,

jusqu'à épuisement complet des batteries.

### Remarque :

Une fois le premier cycle de charge **et** décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur la base après chaque communication.

### A noter :

- ◆ Répétez toujours le premier cycle de charge et décharge lorsque vous retirez la batterie du combiné et que vous l'y replacez.
- ◆ Il est possible que le bloc de batteries chauffe durant la charge. Cela n'est pas dangereux.
- ◆ Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au fil du temps et nécessite, à terme, son remplacement.
- ▶ Régler la date et l'heure, p. ex. pour disposer de l'heure correcte lors de la réception d'appels.

## Réglage de la date et de l'heure

- ▶ Tant qu'elles n'ont pas été réglées, appuyer sur la touche écran **Dat./Hre** pour ouvrir la zone de saisie.

Sinon ouvrir la zone de saisie comme suit :





 →  → **Date/Heure**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

### Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (6 chiffres).

### Heure:

Saisir les heures et les minutes (4 chiffres), par ex.     
 pour 7 h 15.

### Sauver

Appuyer sur la touche écran.

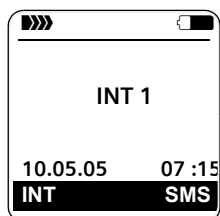
### Remarque :

La date et l'heure peuvent aussi être automatiquement transmises par le réseau à la première communication.



**Premières étapes**

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple) :









**Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.**

## Présentation du menu

## Présentation du menu

Il existe une solution plus rapide que la recherche pas à pas d'une fonction du menu : il suffit d'ouvrir le menu et d'entrer une combinaison de chiffres (« raccourci »).

**Exemple :**  **5**  **2**  **1**  **1**  pour « Configurer la sonnerie pour les appels externes ».

En **mode veille** du téléphone, appuyer sur  (ouvrir le menu principal) :

1 **SMS** 

**Vous n'avez activé aucune B-lettres personnelle.**

1-1	Créer texte	(p. 25)
1-2	Réception 0	(p. 27)
1-3	Brouillons 0	(p. 25)

**Vous avez activé au moins une B-Lettres personnelle.**

1-1	B.à.L commune	1-1-1	Créer texte	(p. 25)
		1-1-2	Réception 0	(p. 27)
		1-1-3	Brouillons 0	(p. 25)
1-2 à 1-4	Boîte lettres 1 Boîte lettres 2 Boîte lettres 3	1-2-1 à 1-4-1	Créer texte	(p. 25)
		1-2-2 à 1-4-2	Réception 0	(p. 27)
		1-2-3 à 1-4-3	Brouillons 0	(p. 25)
1-6	Réglages	1-6-1	Centres SMS	(p. 31)
		1-6-2	Boîtes lettres	(p. 29)
		1-6-3	No. Notification	(p. 29)
		1-6-4	Type notificat.	(p. 29)
		1-6-5	Accusé réception	(p. 25)


2 **Servic. Réseau**  (p. 16)

2-1	Dernier appelant	(p. 17)		
2-3	Secret app/appel	(p. 16)		
2-6	Tous appels	2-6-1	Transfert appel	(p. 16)
		2-6-3	Signal d'appel	(p. 16)
2-7	Autorappel suppr.	(p. 17)		

3 **Réveil/Alarme** 

4 **Autres fonct.** 

## Présentation du menu

4-3	Surveill. Pièce	(p. 38)	
5	Réglages 		
5-1	Date/Heure		
5-2	Sons/Audio	5-2-1	Régl. sonnerie (p. 41)
		5-2-2	Tonal. avertis. (p. 41)
5-3	Réglage écran	5-3-1	Ecran de veille (p. 40)
		5-3-2	Config. couleur (p. 39)
		5-3-3	Contraste (p. 39)
		5-3-4	Eclairage (p. 40)
5-4	Combiné	5-4-1	Langue (p. 39)
		5-4-2	Décroché auto. (p. 40)
		5-4-3	Inscrire comb. (p. 34)
		5-4-4	Sélect. Base (p. 35)
		5-4-5	Réinit. Combiné (p. 42)
		5-4-8	Répertoire réseau (p. 21)
5-5	Base	5-5-2	Mélodie attente (p. 43)
		5-5-3	PIN système (p. 43)
		5-5-4	Réinit. Base (p. 43)
		5-5-5	Autres fonctions (p. 36, p. 43, p. 44)
		5-5-7	Type de liste (p. 22)
5-6	Messagerie	5-6-1	Tch1:Répd/Msg. (p. 37)

## Téléphoner

# Téléphoner

## Appel externe

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.



Entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche « Décrocher ».

ou :



Appuyer sur la touche « Décrocher » puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche « Raccrocher » pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

### Remarques :

- L'utilisation du répertoire principal, du répertoire spécial (p. 1, p. 18) ou du journal des appels (p. 22) permet d'éviter la recomposition des numéros et des préfixes.

## Fin de la communication



Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

## Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- Appuyer sur la touche « Décrocher ».
- Appuyer sur la touche écran **Accept.**
- Appuyer sur la touche Mains-libres.

Si le combiné est placé sur la base et que la fonction **Décroché auto.** est activée (p. 40), le combiné prend automatique-

ment l'appel quand vous le soulevez de la base.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

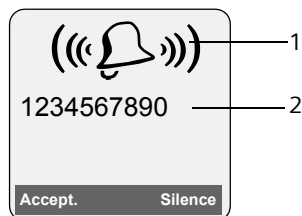
## Présentation du numéro et du nom

Lors d'un appel, le numéro et éventuellement le nom de l'appelant s'affichent à l'écran dans les conditions suivantes :

- ◆ Vous avez souscrit au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.
- ◆ L'appelant n'a pas souscrit au service « Secret permanent » ni activé ponctuellement le service « Secret appel par appel ».

## Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire principal, son nom associé s'affiche à la place du numéro.



- 1 Icône de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant issu du répertoire

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ **Appel externe**, si aucun nom et numéro n'est transmis (ex : si service non souscrit).
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel » (p. 16).
- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de

## Utilisation du combiné

l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

### Affichage du numéro et du nom de l'appelant

Lorsque vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant », l'écran affiche **en plus du numéro**, le nom de l'appelant tel qu'enregistré et transmis par l'opérateur réseau. Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, c'est alors le nom associé qui est affiché.

1234567890	1
Anne Dupont,	2

1 Numéro de l'appelant

2 Nom de l'appelant transmis par le réseau

L'écran affiche à la place du nom :

- ◆ **Appel externe**, si aucun nom et numéro n'est transmis (ex : si service non souscrit).
- ◆ **Appel masqué**, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel » (p. 16).
- ◆ **Idt. Indisponible**, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

### Mains-libres

En mode mains-libres, vous ne tenez pas le combiné à l'oreille, mais vous le posez, par ex. devant vous sur une table. Vous pouvez également permettre à d'autres personnes de participer à la communication.

### Activation/Désactivation du mode mains-libres

#### Activer lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

- ▶ Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre interlocuteur.


### Alterner les modes écouteur et mains-libres



Appuyer sur la touche Mains-libres.

Durant une communication, vous pouvez activer et désactiver le mode mains-libres.

Pour remettre en place le combiné sur la base sans interrompre la communication mains-libres :

- ▶ La touche Mains-libres  allumée, la maintenir enfoncée lors du placement sur le support chargeur.

Pour savoir comment modifier le volume d'écoute, voir p. 40.

### Secret microphone

Vous pouvez désactiver le micro de votre combiné pendant une communication externe. Votre interlocuteur entend alors une mélodie d'attente.



Appuyer à gauche sur la touche de navigation pour couper le micro du combiné.



Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.

Il est possible d'activer et de désactiver la mélodie d'attente (p. 43).

## Utilisation du combiné

### Marche / Arrêt du combiné



Maintenir la touche « Raccrocher » **enfoncée**. Vous entendez la tonalité de validation.

## Utilisation du combiné

### Verrouillage clavier

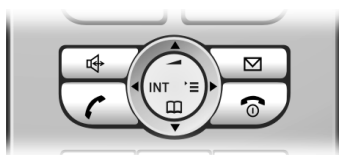


Maintenir la touche dièse **enfoncée**.

Vous entendez la tonalité de validation. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, l'icône s'affiche à l'écran.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel après quoi il est réactivé.

### Touche de navigation



Dans ce qui suit, le côté de la touche de navigation que vous devez utiliser dans une situation donnée est marqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche), p. ex. pour « appuyer sur le côté droit de la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :

#### Mode veille du combiné



Ouvrir le répertoire principal.



Ouvrir le menu principal.



Ouvrir la liste de combinés.



Régler la sonnerie du combiné (p. 40).

#### Dans le menu principal et les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, déplacer le curseur vers le haut , le bas , la droite ou la gauche .

#### Dans les listes et les sous-menus



Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.



Ouvrir le sous-menu ou valider la sélection.



Revenir au niveau de menu précédent ou annuler.

#### En communication



Ouvrir le répertoire principal.



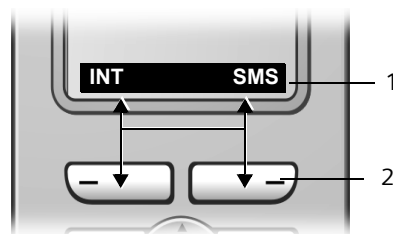
Activer le double appel interne.



Modifier le volume d'écoute pour le mode écouteur ou le mode mains-libres.

### Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :



1 Les fonctions accessibles par les touches écran sont affichées sur la dernière ligne au bas de l'écran.

2 Touches écran

Les principaux symboles à l'écran sont :



Ouvrir le menu principal.



Ouvrir un menu contextuel.



Touche Effacer : effacer caractère par caractère de la droite vers la gauche.



Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.




Copier un numéro dans le répertoire principal.



Ouvrir la liste des numéros bis.

## Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- Maintenir la touche « Raccrocher »  enfoncée.

ou :

- N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** au mode veille.


Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées par **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Envoi** ou **Sauvegarder OK** sont perdues.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 1.

## Navigation par menu


Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

### Menu principal (premier niveau)

- Appuyer sur  en mode veille du combiné pour ouvrir le menu principal.

Les groupes de fonctions du menu principal sont affichés à l'écran sous la forme d'une liste d'icônes et de noms.


Pour accéder à un groupe de fonctions et ouvrir le sous-menu correspondant (prochain niveau) :

- Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation . Appuyer sur la touche écran **OK**.

### Sous-menus


Les fonctions des sous-menus sont affichées sous la forme de listes.

Accéder à une fonction :

- Sélectionner la fonction avec la touche de navigation  et appuyer sur **OK**.


ou :

- Saisir la séquence de chiffres (p. 10) correspondante.

Si vous appuyez une fois sur la touche « Raccrocher »  **brèvement**, vous revenez au niveau de menu précédent ou vous annulez l'opération.

## Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs de saisie dans le texte en naviguant jusqu'à la faute à l'aide de la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- ◆ effacer avec  le caractère à gauche du curseur,
- ◆ insérer un caractère à gauche du curseur,
- ◆ remplacer le caractère (clignotant) lors de la saisie de l'heure et de la date, etc.

**Vous trouverez des exemples de symboles utilisés, d'utilisation des menus et des écrans multi-lignes dans l'annexe de ce mode d'emploi, p. 51.**

## Services réseau

### Services réseau

Les services réseaux sont des fonctions proposées par votre opérateur réseau et pour la plupart desquelles l'accès est assuré à la souscription d'un abonnement spécifique.

- Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### Services applicables au seul appel suivant

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

#### Secret app/appel

Masquer la présentation de votre numéro au destinataire de l'appel suivant.

 →  → **Secret app/appel** → **OK**




Entrer le numéro destinataire de l'appel.



Appuyer sur la touche « Décrocher ».



### Services applicables à tous les appels suivants

À l'issue de l'une des procédures suivantes, un code est envoyé au réseau.

- Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche « Raccrocher » .

Vous pouvez paramétrer les fonctionnalités suivantes :

#### Transfert d'appel

 →  → **Tous appels** → **Transfert appel** → **OK**

- Renseigner les différentes lignes :

Quand:

Sélectionner **Immédiat**.

No :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**.  
Saisir le numéro destinataire du transfert et appuyer sur **Sauver OK**.

Etat :

Sélectionner **Ma(rche) / Arrêt**.

- Appuyer sur la touche écran **Envoi**.

#### Signal d'appel : Activer/Désactiver

 →  → **Tous appels** → **Signal d'appel**

Etat : Sélectionner **Ma(rche) / Arrêt**.

**Envoi** Appuyer sur la touche écran.

### Services applicables durant un appel

#### Activer le rappel automatique

Vous entendez le message d'occupation diffusé par le réseau.

**Options** → **AutoRappel**



Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

#### Double appel

Lorsque vous êtes en communication, appelez un second correspondant tout en maintenant en garde le premier :


**Dble app** Appuyer sur la touche écran.



Entrer le numéro du second correspondant.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :


- ◆ Va-et-vient :

- Alternier entre les deux correspondants avec .

- ◆ Conférence :

- Appuyer sur la touche écran **Confér.**.

- ◆ Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

- Appuyer sur la touche « Raccrocher » .



## Signal d'appel

---

### Accepter la seconde communication

**Accept.** Appuyer sur la touche écran.

ou

**Options** → **Accept. signal appel**

Vous pouvez effectuer un va-et-vient.

#### Remarque :

Sans la « Présentation du numéro et du nom de l'appelant », un appel en instance n'est signalé que par une tonalité.

### Rejeter la seconde communication

**Options** → **Rejeter signal appel**

### Priorité à la seconde communication

**Options** → **Priorit. signal appel**

## Services applicables suite à un appel

---

### Supprimer une demande d'AutoRappel

 →  → **Autorappel suppr.**

### Rappel du dernier appelant

 →  → **Dernier appelant**

## Répertoire et autres listes

### Répertoire et autres listes

Types de listes disponibles :

- ◆ Répertoire principal,
- ◆ Répertoire spécial,
- ◆ Répertoire réseau,
- ◆ Liste des numéros bis,
- ◆ Liste des SMS,
- ◆ Journal des appels.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 fiches réparties entre le répertoire principal et le répertoire spécial (suivant la taille des différentes entrées).

Dans une configuration multi combinés, chaque combiné possède ses propres répertoires. Il est cependant possible de copier tout ou parties de ces répertoires d'un combiné à l'autre (p. 20).

### Répertoires principal / spécial

Dans le **répertoire principal** vous enregistrez des numéros et les noms correspondants.

- ▶ Ouvrir le répertoire principal en mode veille avec la touche .

Dans le **répertoire spécial**, vous enregistrez des numéros spéciaux (préfixes, N° de services, N° fréquemment utilisés, etc.).

- ▶ Ouvrir le répertoire spécial en état de veille avec la touche .

#### Longueur des fiches

Numéro : max. 32 chiffres

Nom : max. 16 caractères

#### Remarque :

Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire principal (numéro abrégé), vous pouvez affecter une touche de raccourci à la fiche correspondante du répertoire.

### Saisie d'une nouvelle fiche

#### Répertoire principal

 → Nouvelle entrée

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

**Numéro :**

Saisir le numéro.

**Nom :**

Entrer le nom.

**Annivers.:**

Saisir une date d'anniversaire, le cas échéant (p. 20).

**Num.abrégé :**

Sélectionner la touche du numéro abrégé (Touche 2 à 9).

- ▶ Enregistrer les modifications.

#### Répertoire spécial

 → Nouvelle entrée

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

**Numéro :**



Saisir le numéro.

**Nom :**



Entrer le nom.

- ▶ Enregistrer les modifications.

### Sélection d'une fiche

 /  Ouvrir le répertoire principal ou le répertoire spécial.


Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche  jusqu'à la sélection du nom recherché.
- ◆ Saisir les premiers caractères du nom, faire défiler la liste jusqu'à la fiche à l'aide de la touche , le cas échéant.

## Répertoire et autres listes

### Numérotation

 /  →  (sélectionner une fiche)

 Appuyer sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

### Gestion des fiches

 /  →  (sélectionner une fiche)

### Affichage des fiches




**Afficher** Appuyer sur la touche écran. La fiche s'affiche.  
Retour avec **OK**.


### Modification d'une fiche

**Afficher** **Modifier** Appuyer successivement sur les touches écran.

- Apporter les modifications et les enregistrer.

### Utilisation des autres fonctions

 /  →  (sélectionner une fiche)  
→ **Options** (ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche  :

#### Utiliser le No

Corriger **◀C** ou compléter un numéro enregistré. Puis composer le numéro ou exécuter d'autres fonctions en appuyant sur **Options**.

#### Modifier entrée

Modifier la fiche sélectionnée.

#### Effacer entrée

Supprimer la fiche sélectionnée.

#### Entrer comme VIP (uniquement pour le répertoire principal)

Marquer une fiche du répertoire principal comme **VIP** (Very Important Person) et lui attribuer une sonnerie spécifique. Vous reconnaissez un appel VIP à sa sonnerie.

**Condition** : « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (p. 12).

### ->Répertoire réseau

Envoyer des fiches par SMS (VCard) à son répertoire perso hébergé sur le réseau (p. 21). La date d'anniversaire enregistrée n'est pas envoyée.

#### Remarque :

Le répertoire principal ne fait pas la distinction entre le nom et le prénom. Dans la vCard, le nom est enregistré tel qu'il a été entré dans le répertoire. C'est pourquoi la fiche de répertoire principal « Bond James » sera p. ex. également mémorisée dans le répertoire réseau sous « Bond James ».

#### Copier entrée

Copier une ou plusieurs fiches d'un combiné à l'autre (p. 20).

#### Effacer liste

Effacer **toutes** les fiches du répertoire principal ou du répertoire spécial.

#### Copier liste

Copier le répertoire complet d'un combiné à l'autre (p. 20).

#### Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées libres dans le répertoire principal et le répertoire spécial (p. 18).

### Numérotation à l'aide des touches de numérotation abrégée




- Maintenir la touche de numérotation abrégée **enfoncée** (p. 18).

## Répertoire et autres listes

### Copie de répertoire entre combinés

#### Conditions :

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ Le deuxième combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des fiches de répertoire.

 /  →  (sélectionner une fiche)  
→ **Options** (ouvrir le menu) → **Copier entrée** / **Copier liste**



Saisir le numéro interne du combiné destinataire. Le message **Copie entrée en cours** s'affiche.

**Oui** / **Non** Appuyer sur la touche écran pour continuer ou non la copie d'autres fiches.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

#### A noter :

- ◆ Les fiches avec des noms identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.

### Copie d'un numéro affiché vers le répertoire principal

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire principal des numéros qui s'affichent dans une liste, p. ex. le journal des appels ou la liste des numéros bis, dans un SMS ou pendant un appel.

Si vous disposez du service « Présentation du nom de l'appelant », les 16 premiers caractères du nom transmis sont copiés dans la ligne **Nom**.



Un numéro s'affiche :

**Options** → **No.vers répert.**

- Pour compléter la fiche, voir p. 18.

### Consulter un numéro depuis le répertoire principal

Vous pouvez, dans de nombreuses situations autres que l'état de veille, ouvrir le répertoire principal, par exemple pour consulter un numéro.

- Selon la situation, ouvrir le répertoire principal à l'aide de ,  ou **Menu Répertoire**.



Sélectionner une fiche (p. 18).

### Enregistrement d'une date anniversaire

Vous pouvez enregistrer, pour chaque fiche du répertoire principal, un anniversaire et spécifier l'heure à laquelle un rappel doit être émis.



→  (sélectionner une fiche ; p. 18)

**Afficher** **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.



Passer à la ligne **Annivers.**:

**Modifier**

Appuyer sur la touche écran.

- Renseigner les différentes lignes :

#### Date:

Saisir le jour/mois en 4 chiffres.

#### Heure:

Saisir l'heure/les minutes pour le rappel en 4 chiffres.

#### Mémo:

Sélectionner le type de rappel et appuyer sur **OK**.


- Sauvegarder les modifications (p. 52).

#### Remarque :

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00 :00.

### Suppression d'un anniversaire



→  (sélectionner une fiche ; p. 18)

**Afficher** **Modifier**

Appuyer successivement sur les touches écran.

Passer à la ligne **Annivers.**:**Modifier** **Effacer** **Sauver**

Appuyer successivement sur les touches écran.

### Rappel d'un anniversaire

Un rappel est signalé par la sonnerie sélectionnée sur le combiné.

**Silence**

Appuyer sur la touche écran pour mettre fin au rappel.

## Répertoire réseau

Le répertoire réseau (NAB) est votre répertoire personnel hébergé sur le réseau de votre opérateur contre abonnement au service correspondant. Vous pouvez y enregistrer l'ensemble de vos « Contacts » avec l'avantage de pouvoir y accéder à distance, sous certaines conditions, depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.

### Remarque :

Vous pouvez enregistrer des fiches en les envoyant par SMS (VCard) du répertoire principal vers votre répertoire réseau (p. 19).

Pour plus d'informations sur l'offre de service « Mes contacts »<sup>1)</sup> et l'utilisation du répertoire réseau, renseignez-vous auprès de votre opérateur ou consultez le site internet : [www.agence.francetelecom.com](http://www.agence.francetelecom.com).

### Le répertoire réseau qui obéit à la voix

Maintenir **enfoncé**.

Le mode mains-libres est automatiquement activé et le numéro d'accès vocal (3001) au répertoire réseau est immédiatement composé.

Laissez-vous ensuite guider par l'assistant vocal.

## Modification de l'accès au répertoire réseau

→ → **Combiné**Sélectionner **Répertoire réseau** et appuyer sur **OK**.

Sélectionner l'accès vocal ou numérique (SMS/VCard – p. 19) à modifier.



Modifier le numéro affiché (16 caractères maximum).

**Sauver**

Appuyer sur la touche écran. Un signal de confirmation retentit.

## Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comporte les dix derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire principal, le nom associé est affiché.

## Répétition manuelle de la numérotation



Maintenir la touche appuyée.



Sélectionner une fiche.



Appuyer de nouveau sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant avec la touche écran **Afficher**.

## Gestion de la liste des numéros Bis



Maintenir la touche appuyée.



Sélectionner une fiche.

**Options**

Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche :

1) « Mes contacts » est une marque déposée du service proposé contre abonnement par France Télécom.

## Répertoire et autres listes

Utiliser le **No** (comme dans le répertoire principal, p. 19)

### No.vers répert.

Enregistrer la fiche dans le répertoire principal (p. 20).

**Effacer entrée** (comme dans le répertoire principal, p. 19)

**Effacer liste** (comme dans le répertoire principal, p. 19)

## Touche « Messages »

La touche « Messages »  vous permet d'appeler les listes suivantes :


### ◆ Liste des SMS




Si **plusieurs** boîtes aux lettres sont configurées (p. 29), plusieurs listes s'affichent.

### ◆ Messagerie externe

Si vous avez souscrit à ce service réseau et si la Touche 1 a été configurée pour l'accès rapide à ce service (p. 33).


### ◆ Journal des appels

Dès qu'une **nouvelle entrée** est présente dans l'une ou plusieurs des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche  clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En mode veille, une icône explicite s'affiche à l'écran pour signaler le type de nouveau message :

icône	Nouveau message...
	... dans la messagerie externe
	... dans le journal des appels
	... dans la liste des SMS

Le nombre de nouvelles entrées est affiché au-dessous de l'icône correspondante.

Seules les listes qui contiennent des messages sont affichées (exception : messagerie externe). Les listes comprenant de nouveaux messages sont affichées en premier et indiquées en gras. Le nombre de messages (nouveaux et anciens) est indiqué entre parenthèses.

Sélectionner une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyer sur **OK**.


## Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception, voir p. 27.

## Journal des appels

**Condition** : avoir souscrit au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (CLIP, p. 12)

Selon le type de liste configuré, le journal des appels contient

- ◆ les appels reçus (  )
- ◆ les appels manqués

Les numéros des 30 derniers appels entrants sont enregistrés.


Si plusieurs appels du même numéro ont été manqués, seul le dernier est mémorisé.

### Type de liste



→  → Base → Type de liste

### Appels perdus / Tous appels

Sélectionner et appuyer sur **OK** (  = activé).



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Les entrées du journal des appels sont conservées lorsque vous modifiez le type de liste.


### Affichage

Les nouveaux messages apparaissent en premier et en gras.


Exemple d'entrées d'une liste :

Tous appels		
Claire Dupont		
29.08.05	12 :20	
Louise Miller		
29.08.05	11 :15	
*****		
Effacer	Options	

## Répertoire et autres listes

- ◆ Le type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ L'état de l'entrée  
**En gras** : nouvelle entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant  
Vous pouvez ajouter à votre répertoire principal le numéro de l'appelant (p. 20).
- ◆ Date et heure de l'appel (selon le réglage, (p. 8))
- ◆ Type d'entrée :
  - appels reçus (  )
  - appels manqués

Appuyer sur la touche écran **Effacer**, pour effacer l'entrée sélectionnée.

Après avoir appuyé sur la touche écran **Options**, sélectionner d'autres fonctions avec la touche  :

### No.vers répert.

Récupérer le numéro dans le répertoire principal.

### Effacer liste

Effacer la liste complète.

### Nom / Info

Afficher le nom de l'appelant transmis par le réseau.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine visite du journal.

## Affichage du nom de l'appelant

Si vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant » de l'opérateur, vous pouvez faire afficher le nom transmis par le réseau pour cet appel.

Vous avez sélectionné une entrée de liste.

**Options** Ouvrir le menu.

**Nom / Info** Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Le nom peut ne pas être disponible pour être transmis par le réseau et donc ne pas s'afficher.

Appuyer sur **OK** pour revenir à la liste.

## SMS (messages texte)

### SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer et recevoir des SMS directement.

#### Conditions :

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique est active.
- ◆ Votre opérateur propose le service de SMS sur ligne fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ◆ Vous devez être abonné au service de réception et d'envoi de SMS de votre opérateur.

### Généralités

L'échange des SMS s'effectue via les centres SMS des fournisseurs de services. Vous devez entrer dans votre téléphone les numéros d'appel des centres SMS, par l'intermédiaire desquels vous souhaitez envoyer ou recevoir des SMS. Vous pouvez entrer jusqu'à cinq centres SMS au total. Des centres SMS sont prédéfinis dans la configuration d'usine, le cas échéant. Vous pouvez modifier les numéros d'appel des centres SMS.

Vous pouvez recevoir des SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS. La condition est que vous soyez enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour la réception des SMS.

Vous pouvez envoyer des SMS à partir du centre SMS enregistré en tant que centre d'envoi. Il ne peut y avoir à un moment donné qu'un centre SMS qui fasse office de centre d'envoi.

#### Remarque :

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparément le numéro du centre émetteur sous N° Centre SMS 1 et le N° du centre récepteur sous N° Centre SMS 2.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

Si aucun centre de service SMS n'est inscrit, le menu SMS ne contient que l'entrée **Réglages**. Inscrivez un centre de service SMS (p. 31).

#### Règles

- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 160 caractères.
- ◆ Lorsque le SMS dépasse 160 caractères ou que les images transférées sont particulièrement volumineuses, le SMS est transmis sous forme d'une **séquence** de plusieurs SMS (jusqu'à 4 SMS de 153 caractères chacun).

#### A noter :

- ◆ Activer une ou plusieurs « Boîtes à lettres » personnelles, voir p. 29.
- ◆ Saisir le texte, voir p. 52.
- ◆ Rédiger le texte avec la saisie intuitive EATONI, voir p. 53.
- ◆ Si le téléphone est raccordé à un auto-commutateur, voir p. 31.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire de vous enregistrer auprès de votre opérateur.



## Rédaction/envoi de SMS

### Rédiger un SMS



#### Boîte lettres 2

Si activées, sélectionner l'une des boîtes à lettres et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

#### Créer texte

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Rédiger le SMS.

#### Options

Appuyer sur la touche écran.

#### Envoyer

Sélectionner et appuyer sur **OK**.

#### SMS

Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**.

### Envoyer un SMS



Sélectionner le numéro dans le répertoire principal ou dans le répertoire spécial ou le composer directement. Pour les SMS envoyés à une boîte aux lettres SMS personnelle, ajouter l'identifiant (chiffre 1 à 9) de boîte à lettres à la fin du numéro (11ème chiffre).

#### Envoyer

Appuyer sur la touche écran. Le SMS est envoyé.

#### Remarques :

- Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou que la fonction SMS est affectée sur la base à un autre combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Vous pouvez effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

### Changer la langue de saisie

- Vous rédigez un SMS (p. 25).

**Options** Appuyer sur la touche écran.

#### Langue saisie

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Sélectionner la langue de saisie et appuyer sur **OK**.



Appuyer deux fois **brièvement** sur la touche « Raccrocher » pour revenir au champ de saisie.


Par défaut, la langue de saisie est le Français. Le changement de langue n'est valable que pour le SMS en cours afin d'adapter ponctuellement l'aide à la saisie intuitive (voir p. 53).

### Accusé de réception SMS

**Condition :** votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

### Activer/désactiver l'accusé de réception



#### Accusé réception

Sélectionner et appuyer sur **OK** (☒ = activé).

### Lire/supprimer l'accusé de réception

- Ouvrir la liste de réception (p. 27), puis :



Sélectionner le SMS avec l'état **Etat OK** ou **Etat NOK**.

#### Lire

Appuyer sur la touche écran.

ou :

#### Effacer

Appuyer sur la touche écran. Le SMS est effacé.

### Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier et l'envoyer ultérieurement.

## SMS (messages texte)

### Enregistrer un SMS dans la liste des brouillons



- Vous rédigez un SMS (p. 25).

**Options** Appuyer sur la touche écran.

#### Sauvegarder

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

### Ouvrir la liste des brouillons

-  →  → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → **Brouillons** (3)


La première entrée de la liste est affichée, par ex. :

1234567890
21.09.05 09:45

### Lire un SMS ou le supprimer

- Ouvrir la liste des brouillons, puis :

-  Sélectionner le SMS.

**Lire** Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

ou :

**Options** Ouvrir le menu.

#### Effacer entrée

Sélectionner, appuyer sur **OK**. L'entrée est supprimée.

### Rédiger/Modifier un SMS

- Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

**Options** Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

#### Créer texte

Rédiger un nouveau SMS et l'envoyer (p. 25) ou l'enregistrer.

#### Editer texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (p. 25).

#### Police caract.

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

### Effacer la liste des brouillons

- Ouvrir la liste des brouillons, puis :

**Options** Ouvrir le menu.

#### Effacer liste

Sélectionner, appuyer sur **OK** et valider avec **Oui**. La liste est effacée.





Maintenir **enfoncé** (mode veille).

### Envoi d'un SMS à une adresse E-Mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de SMS à des adresses E-Mail, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses E-Mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

-  →  → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → **Créer texte**



Entrer directement l'adresse E-Mail de destination au tout début de la zone de texte. La faire suivre, sans espace, par le caractère « Dièse » (#) avant de poursuivre par le texte du message.



Entrer le texte SMS.

**Options**

Appuyer sur la touche écran.

#### Envoyer

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

#### E-mail

Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**. Si le numéro du service e-mail n'est pas enregistré (p. 31), le saisir.

#### Envoyer

Appuyer sur la touche écran.

## SMS (messages texte)

## Envoi d'un SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

**Condition :** votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

- Vous rédigez un SMS (p. 25).

**Options** Appuyer sur la touche écran.

**Envoyer** Sélectionner et appuyer sur **OK**.

**Fax** Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur **OK**.



Copier le numéro destinataire depuis le répertoire ou le composer directement.

**Envoyer** Appuyer sur la touche écran.

## Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Plusieurs SMS associés en séquence (concaténation) sont enregistrés comme **un seul** SMS long. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.



Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

- Effacer les SMS superflus, (p. 27).

## Liste de réception

La liste de réception contient :

- ◆ tous les SMS reçus, les plus récents en premier,
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset E45 par l'icône  à l'écran, le clignotement de la touche « Messages »  et une tonalité d'avertissement.

## Ouvrir la liste de réception à l'aide de la touche



Appuyer sur la touche « Messages ».

Le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres et saisir le code PIN correspondant.

La liste de réception se présente ainsi (exemple) :

SMS comm.:	(2)	1
		2

- 1 **en gras** : nombre des nouvelles entrées  
**normal** : nombre des entrées lues
- 2 Nom de la boîte aux lettres, ici : boîte aux lettres commune


Ouvrir la liste avec **OK**.

Une entrée de la liste est affichée, par ex. comme suit :

1234567890
21.09.05 09:45

## Ouvrir la liste de réception à partir du menu SMS



→  → (Boîte à lettres, code PIN de la boîte à lettres) → **Réception (2)**

## Lire un SMS ou le supprimer

- Ouvrir la liste de réception.
- Poursuivre comme à la section « Lire un SMS ou le supprimer », p. 26.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il prend le statut Lu.

## Effacer la liste de réception

Tous les **nouveaux et anciens** SMS de la liste sont effacés.

- Ouvrir la liste de réception.

**Options** Ouvrir le menu.

- Poursuivre comme à la section « Effacer la liste des brouillons », p. 26.

## Réponse à un SMS ou transfert

- Lire le SMS (p. 27) :

**Options** Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

## SMS (messages texte)

### Répondre

Rédiger directement un SMS de réponse et l'envoyer (p. 25).

### Editer texte

Modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 24). Les pièces jointes (par ex. images, mélodies) ne sont pas envoyées.

### Transférer un SMS

- Vous lisez un SMS (p. 27) :

**Options** Appuyer sur la touche écran.

### Renvoyer texte

Sélectionner puis appuyer sur **OK**. Pour la suite, voir p. 24.

Les pièces jointes sont également envoyées. Si un opérateur n'autorise pas le transfert avec les pièces jointes :

- Sélectionner **Editer texte** pour transférer le SMS sans pièces jointes.
- Répondre à **Nouveau SMS sans image/mélodie**. Continuer? en validant par **Oui**.

## Copie du numéro dans le répertoire principal

### Copie du numéro de l'émetteur

- Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (p. 27).

**Options** Appuyer sur la touche écran.  
Pour la suite, voir p. 20.


### Remarques :

- Vous avez également la possibilité de créer à l'intérieur de votre répertoire principal un annuaire destiné spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom des fiches en question d'un astérisque (\*).
- L'identifiant de la boîte à lettres émettrice est aussi copié dans le répertoire avec le N° de l'appelant. Cela facilite une réponse ciblée.


## Copie/utilisation d'un numéro inclus dans le texte du SMS

- Lire le SMS (p. 27) et le faire défiler jusqu'à la position du numéro dans le texte.

Les chiffres apparaissent en surbrillance.

 Appuyer sur la touche écran.  
Pour la suite, voir p. 20.

ou :

 Appuyer sur la touche  
« Décrocher » pour composer le numéro.

## Modifier le jeu de caractères

- Lire le SMS (p. 27) :

**Options** Appuyer sur la touche écran.

### Police caract.






Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

## Utilisation des données des pièces jointes

Une pièce jointe est affichée en surbrillance dans le SMS. Un SMS peut contenir une « carte de visite » (vCard) en pièce jointe.

## Ouverture/enregistrement d'une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle peut comprendre les informations suivantes :

Icône	Signification
	Nom
	Numéro privé
	Numéro professionnel
	Numéro de téléphone mobile
	Anniversaire


## SMS (messages texte)


**Ouvrir une vCard**

- Lire le SMS (p. 27) et déplacer le curseur dans la ligne comportant la pièce jointe ..


**Afficher** Appuyer sur la touche écran.

La liste des numéros contenus dans la VCard s'affichent.

 **Afficher** Sélectionner et afficher individuellement l'un des numéros.

 Appuyer **brèvement** pour revenir à la vCard.


Pour revenir au texte du SMS :

 Appuyer **brèvement**.

**Enregistrer des numéros**

Les différents numéros d'une vcard peuvent successivement être enregistrés séparément. Chaque enregistrement constitue alors une nouvelle fiche du répertoire principal du Gigaset.

- Ouvrir le SMS pour le lire (p. 27).
- Ouvrir la pièce jointe vCard (voir ci-dessus).

 Sélectionner l'un des numéros.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.

Si vous enregistrez un numéro, le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom y sont enregistrés constituant une nouvelle fiche. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est alors associée à la nouvelle fiche.

- Modifier et enregistrer la fiche du répertoire principal, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement à la vCard.

**Notification par SMS**

Vous pouvez vous faire notifier à distance par SMS de la réception d'appels en votre absence (Appels perdus).


**Condition** : dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être transmise (numéro de notification) et de définir le type de notification

**Enregistrer le numéro de notification**


 →  → **Réglages** → **No. Notification**

 Saisir le numéro auquel envoyer les SMS.

**Options** Appuyer sur la touche écran.

**Sauvegarder**

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

**Attention !**

N'indiquez **pas** votre propre numéro de ligne fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

**Définir le type de notification**

 →  → **Réglages** → **Type notifi.**

- Le cas échéant, renseigner les différentes lignes :

**Appels perdus :**

**Act.** doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

- Enregistrer les modifications (p. 52).

**Boîtes aux lettres SMS**

A la livraison, seule la **boîte aux lettres commune** est activée. Elle est accessible à tous et ne peut pas être protégée par un code PIN. Vous pouvez également configurer trois **boîtes aux lettres personnelles** et en protéger l'accès par un code **PIN**. Chaque boîte aux lettres est désignée par un nom et un « ID de boîte aux lettres » (une sorte de numéro d'identification).

## SMS (messages texte)


### A noter :

- ◆ Si vous utilisez sur la même ligne téléphonique plusieurs appareils (bases) compatibles SMS, chaque ID de boîte aux lettres SMS ne peut être utilisé qu'une fois. Dans ce cas, vous devez également modifier l'ID prédéfini de la boîte aux lettres commune (« 0 »).
- ◆ Vous ne pouvez utiliser de boîtes aux lettres personnelles que si l'opérateur prend cette fonction en charge. Dans ce cas, le numéro d'appel du centre SMS devra se terminer par un astérisque (\*) en remplacement du 10ème et dernier chiffre du numéro.
- ◆ Dans le cas où vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant les paramètres par défaut de la base. Cette opération efface **tous les SMS présents dans toutes les boîtes aux lettres.**

## Configuration et modification d'une boîte aux lettres personnelle

### Configurer une boîte aux lettres personnelle

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**

 Sélectionner la boîte aux lettres, par ex. **Boîte lettres 2**, et appuyer sur **OK**.

► Renseigner les différentes lignes :

#### Activation :

Activer ou désactiver la boîte aux lettres.

#### Id. B-Lettres:

Numéro d'identification de la boîte aux lettres (0–9). Si nécessaire modifier ce numéro sinon conserver le numéro par défaut (ex : 2 pour B-Lettres 2).



#### Protect.PIN:

Activer/désactiver la protection par code PIN.

#### Code PIN

Le cas échéant, saisir un code PIN à 4 chiffres.

► Enregistrer les modifications (p. 52).

Les boîtes aux lettres actives sont marquées d'un  dans la liste des boîtes aux lettres. Elles sont affichées dans la liste des SMS et peuvent, le cas échéant, apparaître en appuyant sur la touche « Messages » .

### Désactiver une boîte aux lettres

► **Activation** : sélectionner **Dés.** Le cas échéant, valider en appuyant sur **Oui**.

Tous les SMS enregistrés dans cette boîte aux lettres sont effacés.

### Désactiver la protection par code PIN

► **Protect.PIN**: sélectionner **Dés.**

Le code PIN est réinitialisé sur 0000.

### Modifier le nom de B-Lettres

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**  
→  (sélectionner la boîte aux lettres)

**Modifier**

Appuyer sur la touche écran.



Saisir le nouveau nom.


**Sauver**

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

### Modifier le code PIN et l'ID d'une boîte aux lettres

 →  → **Réglages** → **Boîtes lettres**  
→  (sélectionner la boîte aux lettres)



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur **OK**.

► **Identif. :**, **Protect.PIN:**, **Code PIN** – configurer (p. 30).

## Envoi de SMS à une boîte aux lettres personnelle

Pour envoyer un SMS à votre boîte aux lettres personnelle, l'expéditeur doit connaître votre ID et l'ajouter à la suite de votre numéro (11ème chiffre).

► Vous pouvez envoyer un SMS à votre interlocuteur par le biais de votre boîte aux lettres personnelle.


Il reçoit alors votre numéro SMS avec l'ID en cours et peut l'enregistrer dans son répertoire principal. Si l'ID n'est pas valide, le SMS n'est pas transmis.

## Définition du centre SMS

### Saisie/Modification du centre SMS

- ▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

 →  → **Réglages** → **Centres SMS**

 Sélectionner le centre SMS (par ex. **Centre serv. 1**) et appuyer sur **OK**.

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

#### Emetteur? :

Sélectionner **Oui**, si les SMS doivent être envoyés via ce centre SMS.

#### SMS :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**. Saisir le numéro d'appel du service SMS (9 premiers chiffres uniquement suivis d'un astérisque si votre opérateur prend en charge les boîtes aux lettres privées).

Exemples :

Numéros pré enregistrés (France Télécom)

- Centre serv.1 = 080910100\*
- Centre serv.2 = 014100490\*

#### E-mail :

Appuyer sur la touche écran **Modifier**. Saisir le numéro du service e-mail (ex : 8888 par défaut).

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

#### Remarque :

Renseignez-vous auprès de votre opérateur afin de savoir ce que vous devez prendre en compte lors de la saisie des numéros de service pour utiliser des boîtes aux lettres personnelles (à condition qu'il prenne cette fonction en charge).

#### Remarque :

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparément le numéro du centre émetteur sous **N° Centre SMS 1** et le N° du centre récepteur sous **N° Centre SMS 2**.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

### Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- ▶ Activer le centre SMS (2 à 4) comme **centre d'envoi**.
- ▶ Envoyer le SMS.

### SMS et autocommutateurs privés (IP)

- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service « **Présentation du numéro et du nom de l'appelant** » (CLIP), permettant de **transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire de l'autocommutateur**. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré dans votre **Gigaset**.

- ◆ Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS d'un préfixe (indicatif de sortie) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé).

En cas de doute, tester l'autocommutateur, par ex. en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.

- ◆ Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, vous ne pourrez pas recevoir de réponse directe de la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS **via un autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

## SMS (messages texte)


### Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni émettre de SMS comme message texte.

Les réglages définis pour l'échange de SMS (numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservées, même après la désactivation.



Ouvrir le menu.



Saisir les chiffres.



Désactiver la fonction SMS.

ou :



Activer la fonction SMS (par défaut).

### Dépannage SMS

#### Codes d'erreur lors de l'envoi

E0	Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non autorisée).
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

#### Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible.
1. Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP). ▶ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre opérateur.
2. Transmission du SMS interrompue (par ex. par un appel). ▶ Réexpédier le SMS.
3. La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur. .

4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.  
▶ Saisir un numéro (p. 31).

Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.

1. La mémoire de votre téléphone est saturée.  
▶ Effacer d'anciens SMS (p. 27).
2. Le deuxième opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS.

1. Vous avez modifié l'ID de votre boîte aux lettres.  
▶ Communiquer à vos correspondants SMS votre nouvel ID ou annuler la modification (p. 30).
2. Vous n'avez pas activé votre boîte aux lettres.  
▶ Activer la boîte aux lettres (p. 30).
3. Le renvoi d'appel (transfert) est activé par **Quand: Immédiat** ou par **Immédiat** pour la messagerie externe.  
▶ Modifier le renvoi d'appel.

Le SMS est reçu et transmis par une synthèse vocale.

1. Le service de présentation du numéro n'est pas activé.  
▶ Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
2. Les opérateurs de téléphonie et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.  
▶ S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.
3. L'appareil est enregistré dans la base de données de votre opérateur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données.  
▶ S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.



## Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** auprès de votre opérateur.

### Touche de raccourci (Tch 1)

La touche 1 peut être utilisée comme raccourci pour l'accès rapide à la messagerie externe.


La touche 1 est pré-réglée en usine pour l'accès à la numérotation rapide de la messagerie externe (N° d'appel 3103).

#### Configurer la Touche 1 (si nécessaire)

 →  → **Messagerie** → **Tch1:Répd/Msg.**

**Messagerie ext.**



Sélectionner et appuyer sur **OK** ( = activée).

Saisir le numéro de la messagerie externe.

**Sauver**

Appuyer sur la touche écran. La saisie est enregistrée.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset E45.


### Appel à la messagerie externe



Maintenir **enfoncé**.

Vous êtes directement connecté à la messagerie externe.




Appuyer éventuellement sur la touche Mains-libres .

Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

### Consultation des messages de la messagerie externe

Lorsqu'un premier nouveau message est déposé sur la messagerie externe, vous recevez une notification de message en attente.

- ◆ Si la Touche 1 est bien configurée, la notification est enregistrée dans le journal d'appels à la rubrique « Messagerie Ext.: » (01 + \*\*).
- ◆ Si la touche 1 n'est pas configurée, la notification est enregistrée comme un appel normal dans le journal à la rubrique « Journal appels ».

Dans les deux cas la touche « Messages »  clignote vous incitant à consulter, selon le cas, l'une ou l'autre des rubriques du journal pour un rappel direct de la messagerie (p. 21).

Tant qu'il subsiste un message non lu sur la messagerie externe, une tonalité spécifique est émise à la prise de ligne, tout nouveau message ne donne alors pas lieu à une nouvelle notification.

## Utilisation de plusieurs combinés

# Utilisation de plusieurs combinés

## Inscription de plusieurs combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de 6 combinés sur votre base.

Un combiné Gigaset E45 peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

## Inscription automatique du combiné Gigaset E45 sur la base Gigaset E450

**Condition :** le combiné n'est inscrit sur aucune base.

L'inscription sur la base Gigaset E450 est automatique.

- Poser le combiné sur la base, l'écran vers l'avant.

La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, **Processus Inscr.** est affiché sur l'écran et le nom de la base clignote, p. ex. 1. Une fois l'inscription terminée, le numéro interne est affiché sur l'écran du combiné, p. ex. INT 2 pour le numéro interne 2. Le plus petit numéro interne libre (1-6) lui est attribué. Si les numéros internes 1-6 ont déjà été attribués, le numéro 6 sera remplacé, à condition que le combiné identifié par le numéro interne 6 se trouve en mode veille.

### Remarques :

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est en cours à partir de la base sur laquelle vous souhaitez inscrire votre combiné.
- Appuyer sur une touche pour interrompre l'inscription.
- Si l'inscription automatique ne fonctionne pas, vous devez inscrire le combiné manuellement.
- Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 37).

## Inscription manuelle du combiné Gigaset E45 sur la base Gigaset E450

L'inscription manuelle nécessite une manipulation conjointe sur le combiné et sur la base.

Après une inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple INT 1. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

### Sur le combiné



→ → **Combiné** → **Inscrire comb.**



Sélectionner la base, p. ex. **Base 1**, et appuyer sur **OK**.



Entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) et appuyer sur **OK**. Sur l'écran clignote p. ex. **Base 1**.

### Sur la base

- Dans un délai de 60 secondes, appuyer sur la touche Inscription / Paging située à côté du chargeur de la base pendant environ 3 secondes.

## Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

### Sur le combiné

- Procéder à l'inscription du combiné conformément au mode d'emploi.

### Sur la base

- Dans un délai de 60 secondes, maintenir enfoncée la touche Inscription / Paging située à côté du chargeur de la base (env. 3 secondes).

## Utilisation de plusieurs combinés

## Retrait de combinés

Vous pouvez retirer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset E45 inscrit.



Ouvrir la liste des abonnés internes.

Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <.



Sélectionner le combiné à retirer.

### Options

Ouvrir le menu.

### Retirer combiné

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur **OK**.

### Oui


Appuyer sur la touche écran.

## Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base.
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

### Arrêter la recherche

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Inscription/Paging de la base ou appuyer sur la touche « Décrocher »  du combiné.

## Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner une base donnée ou celle offrant la meilleure qualité de réception (Meilleure base).



→  → Combiné → Sélect. Base



Sélectionner l'une des bases inscrites ou **Meilleure base** et appuyer sur **OK**.

## Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

### Appeler un combiné en particulier



Activer l'appel interne.



Entrer le numéro du combiné.

ou :



Activer l'appel interne.



Sélectionner le combiné.



Appuyer sur la touche « Décrocher ».

### Appeler tous les combinés (« Appel général »)



Activer l'appel interne.



Appuyer sur la touche « Etoile ». Tous les combinés sont appelés.

### Mettre fin à la communication



Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

### Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).



Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 43).



Sélectionner le combiné ou **Appel général** et appuyer sur **OK**.

Lorsque l'abonné interne répond :

## Utilisation de plusieurs combinés


- Annoncer éventuellement la communication externe.



Appuyer sur la touche  
« Raccrocher ».

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne ne répond **pas** ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche écran **Fin** pour reprendre l'appel externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé (l'écran affiche **Retour d'appel**).

## Double appel interne

Lorsque vous êtes en communication avec un abonné **externe**, vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** pour effectuer un double appel.



Ouvrir la liste des combinés.  
Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 43).



Sélectionner le combiné et appuyer **OK**.

## Mettre fin au double appel

**Fin** Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes de nouveau relié à l'utilisateur externe.

## Signal d'appel

Si vous recevez un appel **externe** alors que vous êtes en communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service « Présentation du numéro » affiche à l'écran le numéro ou le nom de l'appelant.

## Interrompre un appel interne, accepter un appel externe

**Accept.** Appuyer sur la touche écran.

La communication interne est **coupée**. Vous êtes mis en relation avec l'abonné externe.

## Refuser l'appel externe

**Refuser** Appuyer sur la touche écran.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez connecté au correspondant interne. La sonnerie reste audible sur les autres combinés inscrits.

## Intrusion interne dans une communication externe

**Condition** : la fonction **Intrusion INT** est activée.

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut « s'introduire » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

## Activation/Désactivation de la fonction Intrusion

 →  → **Base** → **Autres fonctions**  
→ **Intrusion INT**



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

## Utilisation de la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Ceci est signalé sur votre écran. Vous voulez vous introduire dans la communication externe.



Maintenir la touche  
« Décrocher » **enfoncée**.


Vous êtes raccordé à la communication. Tous les correspondants entendent un bip sonore. Les écrans affichent « Conférence ».

## Terminer l'intrusion



Appuyer sur la touche  
« Raccrocher ».

Tous les participants entendent un bip sonore.

Lorsque le **premier** correspondant interne a appuyé sur la touche « Raccrocher » , la liaison entre le combiné introduit et le correspondant externe est maintenue.

## Personnalisation d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas compter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.



Ouvrir la liste de combinés.  
Votre combiné comporte la marque <.



Sélectionner le combiné.

**Modifier**

Appuyer sur la touche écran.



Saisir le nom.

**Sauver**

Appuyer sur la touche écran.

## Modification du numéro interne d'un combiné

A l'inscription, un combiné obtient **automatiquement** le plus petit numéro disponible. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, si ce combiné est en mode veille. Vous pouvez modifier le numéro interne de tous les combinés inscrits (1–6).



Ouvrir la liste des combinés.  
Votre combiné comporte la marque <.

**Options**

Ouvrir le menu.

**Affecter No**

Sélectionner et appuyer sur **OK**. La liste des combinés est affichée.

## Utilisation de plusieurs combinés



Sélectionner un combiné.  
Le numéro actuel clignote.



Saisir un nouveau numéro interne (1-6). Le numéro actuel du combiné est remplacé.

**Sauver**

Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la saisie.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Si un numéro interne est attribué 2 fois, une tonalité d'erreur (suite de tonalités descendantes) retentit.

► Répéter la procédure avec un numéro libre.

## Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro cible enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro cible dans votre combiné.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Lors de l'utilisation d'un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant cet appel, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche « Raccrocher ». Le haut-parleur du combiné est désactivé.

En mode surveillance de pièce, les appels entrants sur le combiné sont signalés **sans sonnerie** et uniquement affichés à l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés et les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous décrochez un appel entrant, le mode surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée.

Si vous mettez le combiné hors tension, le mode surveillance de pièce est désactivé.



## Utilisation de plusieurs combinés

Vous devrez le réactiver après la mise sous tension du combiné.

### Attention !

- Contrôler systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Tester notamment la sensibilité. Vérifier l'établissement de la connexion lorsque la fonction de surveillance de pièce renvoie vers un numéro externe.
- L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Placer éventuellement le combiné sur la base, de manière à éviter que le bloc de batteries ne se décharge.
- La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

## Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible

 →  → **Surveill. Pièce**

- ▶ Renseigner les différentes lignes :

### Activation:


Sélectionner **Act.** pour l'activation.

### Alarme à:

Appuyer sur la touche écran **Modifier** et saisir le numéro cible.

**Numéro externe** : sélectionner le numéro dans le répertoire principal ou le saisir directement. Seuls **les 4 derniers chiffres** sont affichés.

**Numéro interne** : effacer un numéro externe éventuellement enregistré.


**INT**  (sélectionner le combiné ou **Appel général**, pour appeler tous les combinés inscrits) **OK**.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran.



### Sensibil.:


Définir la sensibilité pour le niveau sonore (**Faible** ou **Élevée**).

- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

La fonction est à présent activée. Avec , vous pouvez directement sélectionner les réglages.

## Modification du numéro cible externe défini

 →  → **Surveill. Pièce**



 Passer à la ligne **Alarme à:**


**Modifier** Appuyer sur la touche écran.

 **C** Supprimer le numéro existant.

- ▶ Saisir le numéro comme décrit à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible » (p. 38).
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

## Modification du numéro cible interne préalablement défini

 →  → **Surveill. Pièce**

 Passer à la ligne **Alarme à:**

**Modifier** Appuyer sur la touche écran.

**Oui** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

- ▶ Saisir le numéro comme décrit à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible » (p. 38).
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 52).

## Réglages du combiné

### Désactivation à distance

**Conditions** : le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

- Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches .

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce ne produira plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (p. ex. désactivation de la sonnerie) sont néanmoins conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt** du combiné.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

- Réactiver et enregistrer avec **Sauver** (p. 38).

## Réglages du combiné

Votre combiné est pré-réglé. Vous pouvez personnaliser les réglages.

### Modification de la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

→ → **Combiné** → **Langue**

La langue en cours est signalée par .

Sélectionner la langue et appuyer sur **OK**.

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

Appuyer sur ces touches consécutivement.



Sélectionner la langue correcte et appuyer sur **OK**.

## Réglages écran

Vous avez le choix entre quatre modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste.



→ → **Réglage écran**

**Config. couleur**

Sélectionner et appuyer sur **OK**.



Sélectionner le modèle de couleur et appuyer sur **OK** ( = couleur actuelle).



Appuyer **brèvement**.

**Contraste**

Sélectionner puis appuyer sur **OK**.



Sélectionner le contraste.

**Sauver**

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

## Ecran de veille

En mode veille, vous pouvez afficher un écran de veille (image ou horloge numérique) en remplacement de l'affichage par défaut. Il peut recouvrir la date, l'heure et le nom.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est retiré.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un .



→ → **Réglage écran** → **Ecran de veille**

Le réglage utilisé est affiché.

- Renseigner les différentes lignes :

**Activation:**

Sélectionner **Act.** (écran de veille affiché) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

## Réglages du combiné

### Sélection :



Le cas échéant, changer d'écran de veille (voir ci-après).

- Enregistrer les modifications.

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brièvement** sur la touche « Raccrocher » pour faire apparaître l'écran de veille avec l'heure et la date.

### Modification de l'écran de veille



 →  → Réglage écran → Ecran de veille

-  Passer à la ligne **Sélection**.  
**Afficher** Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille actif est affiché.
-  Sélectionner Image/Horloge et appuyer sur **OK**.

- Enregistrer les modifications.

### Eclairage de l'écran

Vous pouvez régler l'éclairage de l'écran différemment, selon que le combiné se trouve ou non sur la base. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence.

 →  → Réglage écran → Eclairage  
Le réglage utilisé est affiché.


- Renseigner les différentes lignes :

#### Posé sur la base

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**


#### Hors la base



Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

- Sauver** Appuyer sur la touche écran.
-  Maintenir **enfoncé** (mode veille).

### Activation/désactivation du décroché automatique


Si vous avez activé cette fonction, soulevez simplement le combiné du chargeur

lorsque vous recevez un appel, sans devoir appuyer sur la touche « Décrocher » .

 →  → **Combiné**

#### Décroché auto.

Sélectionner et appuyer sur

**OK**  = activé).





Maintenir **enfoncé** (mode veille).


### Réglage du volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres et de trois niveaux pour le volume de l'écouteur. Vous ne pouvez effectuer ces réglages que pendant une communication externe.

Vous ne pouvez modifier le volume pour le mode Mains-libres que lorsque cette fonction est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe :

-  Ouvrir le menu.
-  Sélectionner le niveau de volume.
- Sauver** Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.



Si une autre fonction est attribuée à , par ex. pour le va-et-vient (p. 16) :

- Options** Ouvrir le menu.
- Volume** Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

Définir le réglage (voir ci-avant).

### Réglage des sonneries

#### ◆ Volume :

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1-5 ; p. ex. volume 2 = ) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = .

#### ◆ Sonneries :

Vous pouvez sélectionner 15 mélodies différentes.



## Réglages du combiné


Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- ◆ **Appels externes** : pour les appels externes
- ◆ **Appels internes** : pour les appels internes
- ◆ **Tous appels** : identique pour toutes les fonctions

### Réglages pour les différentes fonctions


Régler le volume et la mélodie en fonction du type de signalisation.

 →  → **Sons/Audio** → **Régl.sonnerie**

 Sélectionner un réglage, par ex. **Appels externes** et appuyer sur **OK**.


► Renseigner les différentes lignes :

 Régler le volume (1-6).



 Passer à la ligne suivante.

 Sélectionner la mélodie.

**Sauver** Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.


En mode veille, vous pouvez aussi ouvrir le menu **Régl.sonnerie** en appuyant **brièvement** sur .

### Réglages identiques pour toutes les fonctions

 →  → **Sons/Audio** → **Régl.sonnerie** → **Tous appels**

► Régler le volume et la sonnerie (voir « Réglages pour les différentes fonctions »).

**Oui** Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.


 Maintenir **enfoncé** (mode veille).


### Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie pour tous les appels suivants (depuis l'état de


veille) ou pour l'appel en cours (avant de décrocher). Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

### Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée.

Le symbole  s'affiche à l'écran.

### Réactivation de la sonnerie


 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée.


### Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

**Silence** Appuyer sur la touche écran.

### Bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Un **bip court** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

 Maintenir la touche « Etoile » enfoncée et, dans les trois secondes :

**Bip** Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par un bip court. L'écran affiche .

### Tonalités d'avertissement

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- ◆ **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ **Tonalités d'avertissement** :
  - **Tonalité de confirmation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin d'une saisie ou d'un réglage, à la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal des appels.

## Réglages du combiné

- **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
- **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous arrivez à la fin d'un menu.
- ◆ **Tonalité de batterie** : le bloc de batteries doit être rechargé.

 →  → **Sons/Audio** →  
Tonal. avertis.

► Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Bip confir.:

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Batter.:

Sélectionner **Act.**, **Dés.** ou **En ligne**. La tonalité d'avertissement de la batterie est activée ou désactivée ou ne retentit que pendant une communication.



► Enregistrer les modifications (p. 52).

La tonalité de validation quand le combiné est replacé sur sa base ne peut être désactivée.

## Réveil/Alarme

**Condition** : la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 8).

### Activation/désactivation et réglage du réveil

 → 

► Renseigner les différentes lignes :

**Activation** :

Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

**Heure**:

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

**Mélodie** :

Sélectionner la mélodie.

**Volume** :

Régler le volume (1-6).

► Enregistrer les modifications (p. 52).

Le symbole  apparaît à l'écran.

Le déclenchement du réveil est signalé sur le combiné avec la sonnerie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. **Réveil/Alarme** est affiché à l'écran. Si aucune touche n'est enfoncée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, l'appel de réveil n'est signalé que par un bip court.

### Désactivation/répétition après une pause du réveil (mode Rappel)

**Condition** : le réveil/l'alarme retentit.

**Arrêt**

Appuyer sur la touche écran.  
Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou

**Pause**

Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme est arrêté(e) puis répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil/l'alarme est totalement désactivé(e).

## Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés. Les fiches du répertoire principal, du répertoire spécial, du journal des appels, les listes de SMS et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.


 →  → **Combiné** → **Réinit. Combiné**

**Oui**

Appuyer sur la touche écran.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Appuyer sur  ou sur la touche écran **Non** pour annuler la réinitialisation.

## Personnalisation de la base

Le réglage de la base s'effectue à l'aide d'un combiné Gigaset E45 inscrit.

### Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez saisir le code PIN système, notamment pour inscrire et retirer un combiné de la base ou pour réinitialiser la configuration usine.

#### Modification du code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN par défaut (0000) en un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul uniquement..

##### Attention :

Ne pas oublier le nouveau code PIN système ! Si vous avez oublié le code, il est nécessaire d'intervenir sur l'appareil. Dans ce cas, il convient de s'adresser à l'assistance technique Siemens (p. 47).

 →  → **Base** → **PIN système**



Saisir le code PIN système en cours (0000 par défaut) et appuyer sur **OK**.



Saisir le nouveau code PIN système. Pour des raisons de sécurité, l'entrée est représentée par quatre astérisques (\*\*\*\*).






Passer à la ligne suivante, répéter le nouveau code PIN système et appuyer sur **OK**.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

## Activation/désactivation de la mélodie d'attente

 →  → **Base** → **Mélodie attente**

Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver la mélodie d'attente ( = activée).

## Utilisation d'un répéteur


L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer sur la base la fonction correspondante. Les communications en cours sur la base sont alors interrompues.

**Condition** : un répéteur est inscrit.

 →  → **Base** → **Autres fonctions**  
→ **Utilis. Répéteur**

**Oui**

Appuyer sur la touche écran.

Lorsque la fonction Répéteur est activée, la commande est marquée par un .

## Réinitialisation de la base

Les combinés restent inscrits en cas de réinitialisation. Le réglage suivant n'est pas réinitialisé :

◆ Code PIN système


 →  → **Base** → **Réinit. Base**



Saisir le code PIN système et appuyer sur **OK**.

**Oui**

Appuyer sur la touche écran.

Appuyer sur  ou sur la touche écran **Non** pour annuler la réinitialisation.


## Connexion de la base à un autocommutateur privé

### Connexion de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'envoyer des SMS sur les autocommutateurs ne prenant pas en charge la fonction de présentation du numéro.



### Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)



Le réglage actuel est indiqué par .


#### Modification du mode de numérotation

Vous pouvez définir le mode de numérotation de différentes manières :

- ◆ Fréquence vocale (FV), réglage par défaut.
- ◆ Numérotation par impulsion.



 →  → **Base** → **Autres fonctions**  
→ **Mode numérot.**

 Sélectionner le mode de numérotation ( = activé), puis appuyer sur **OK**.


 Maintenir **enfoncé** (mode veille).

#### Réglage de la durée du flashing (touche R)

 →  → **Base** → **Autres fonctions**  
→ **Durées flashing**


 Sélectionner la durée du flashing ( = activée) puis appuyer sur **OK**.

Valeur par défaut : 300 ms

 Maintenir **enfoncé** (mode veille).






### Définition des pauses

#### Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause insérée entre le moment où vous appuyez sur la touche « Décrocher »  et l'envoi du numéro.



Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.








Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s ; 2 = 3 s ; 3 = 7 s) et appuyer sur **OK**.

#### Modification de la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le demande (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).



Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.








Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 800 ms ; 2 = 1 600 ms ; 3 = 3 200 ms) et appuyer sur **OK**.

#### Modification de la pause entre les chiffres



Ouvrir le menu.

Appuyer sur les touches.



Saisir le chiffre correspondant à la longueur de la pause (1 = 1 s ; 2 = 2 s ; 3 = 3 s ; 4 = 6 s) et appuyer sur **OK**.

Insérer une pause entre les chiffres : maintenir la touche **R** enfoncée pendant 2 secondes. Un P apparaît à l'écran.

## Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)

---

Si votre autocommutateur privé (IP) utilise encore la numérotation par impulsion, mais que le mode fréquence vocale est nécessaire pour une connexion (p. ex. pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

**Condition** : vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.

**Options** Ouvrir le menu.

### Numérotation FV

Sélectionner et appuyer sur

**OK**.

Le mode fréquence vocale n'est activé **que pour cette communication**.

## Annexe

## Annexe

### Entretien

- Essuyer la base et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

**Ne jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

### Contact avec les liquides

Votre combiné résiste aux projections d'eau.

Si votre combiné a été en contact avec une importante quantité de liquide, procéder de la manière suivante :

1. **Ne surtout pas le mettre sous tension !**
2. Retirer immédiatement le bloc de batteries.
3. Enlever le cache de la prise du kit oreillette.
4. Maintenir le combiné à l'horizontale, le logement des batteries ouvert et orienté vers le bas.
5. Maintenir le combiné à la verticale. Incliner légèrement le combiné vers l'avant et l'arrière tout en le secouant légèrement.
6. Sécher toutes les pièces avec un linge absorbant et placer le combiné, logement des batteries ouvert et clavier dirigé vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (ne pas placer pas le combiné dans un four, micro-ondes, etc.).

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.


## Questions-réponses

Si, au cours de l'utilisation de votre téléphone, des questions apparaissent, nous nous tenons à votre disposition 24h sur 24 à l'adresse suivante :

[www.siemens.fr/serviceqigaset](http://www.siemens.fr/serviceqigaset)


Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes éventuels et les solutions possibles.

#### L'écran du combiné n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
  - Maintenir la touche « Raccrocher »  **enfoncée**.
2. La batterie est vide.
  - Remplacer ou recharger la batterie (p. 8).

#### Le combiné ne réagit pas à la pression d'une touche.

Le verrouillage du clavier est activé.

- Maintenir la touche dièse  **enfoncée** (p. 14).

#### « Base x » clignote sur l'écran.

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
  - Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le combiné a été désinscrit.
  - Inscrire le combiné (p. 34).
3. La base n'est pas activée.
  - Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 6).


#### « Recherche base » clignote à l'écran.

Le combiné est réglé sur **Meilleure base** et aucune base n'est sous tension ou à portée.

- Réduire la distance entre le combiné et la base.
- Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 6).

#### Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
  - Activer la sonnerie (p. 41).
2. Le renvoi est réglé sur **Immédiat**.
  - Désactiver le renvoi (p. 16).

<p><b>Aucune tonalité ni sonnerie n'est audible.</b></p> <p>Le cordon téléphonique de la base a été remplacé.</p> <p>► Lors de l'achat dans un magasin spécialisé, vérifier que le brochage est correct (p. 6).</p>
<p><b>Votre correspondant n'entend rien.</b></p> <p>Vous avez appuyé sur la touche  (INT). Le micro du combiné est désactivé.</p> <p>► Réactiver le microphone (p. 13).</p>
<p><b>Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.</b></p> <p>La présentation du numéro n'est pas autorisée.</p> <p>► <b>L'appelant</b> doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.</p>
<p><b>Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit</b> (séquence de tonalités descendantes).</p> <p>Echec de l'action/saisie erronée.</p> <p>► Répéter l'opération. Bien contrôler l'écran et, si nécessaire, consulter le mode d'emploi.</p>
<p><b>Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.</b></p> <p>L'autocommutateur privé est réglé en mode numérotation par impulsion.</p> <p>► Le régler en mode fréquence vocale.</p>

## Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

[www.siemens.fr/servicegigaset](http://www.siemens.fr/servicegigaset)

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse un système de détection d'erreurs, une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger. La liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses figurent également dans ce mode

d'emploi, au chapitre **Questions et réponses**, en annexe.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre Assistance Premium :

**Assistance Premium pour la France :**

**08 99 70 01 85**

(1,35 EuroTTC/Appel puis  
0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs Siemens compétents se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos produits et vous expliquer leur installation.

En cas de réparation nécessaire ou de revendications de garantie, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

**Service-Center France :**  
**01 56 38 42 00**

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

## Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Siemens AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

**CE 0682**

## Annexe

### Caractéristiques techniques

#### Bloc de batteries recommandé

(Etat lors de l'impression du mode d'emploi)

Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

V30145-K1310-X382

Le combiné est livré avec le bloc de batteries homologué.

#### Autonomie/temps de charge du combiné

Capacité	620 mAh
Autonomie	160 heures (6 jours) maximum
Autonomie en communication	12 heures maximum
Temps de charge	environ 6 heures (sans tenir compte du témoin lors de la première charge)

Les autonomies et le temps de charge indiqués ne sont valables que si le bloc de batteries recommandé est utilisé.

#### Consommation électrique de la base

En veille : env. 2 W

Pendant la communication : env. 3 W

#### Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1880–1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s

Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m dans les espaces ouverts, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ Numérotation par impulsion
Dimensions de la base	122 x 109 x 73 mm (L x l x H)
Dimensions du combiné	143 x 51 x 25 mm (L x l x H)
Poids de la base	122 g
Poids du combiné avec le bloc de batteries	133 g



## Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

### Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

### Article L.211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les

parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

### Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

### Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

### Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Siemens procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une

## Annexe

- manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.
  - La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
  - Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
  - La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens SAS, 9, Boulevard Finot, F-93200 SAINT DENIS pour les Produits achetés en France.
  - La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire.  
De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.
  - La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
  - Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même

## Remarques concernant le mode d'emploi

Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Siemens dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

## Remarques concernant le mode d'emploi

Ce mode d'emploi utilise certains symboles et représentations que nous expliquons ici.

### Symboles utilisés

#### Copier entrée / Copier liste (ex.)

Sélectionner l'une des deux fonctions indiquées.



Saisir des chiffres ou des lettres.

#### Sauver

Fonctions attribuées aux touches écran et présentées sur la dernière ligne au bas de l'écran. Appuyer sur la touche écran correspondante pour exécuter la fonction.



Appuyer en haut ou en bas de la touche de navigation : défiler vers le haut ou le bas.



Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation : p. ex. sélectionner un réglage.



Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.


## Exemples de représentation

### Utilisation des menus

Le mode d'emploi représente en notation abrégée les étapes à exécuter. Cette représentation est illustrée par l'exemple suivant : « Configuration des couleurs de l'écran ». Le texte encadré explique en détail les manipulations.



Réglage écran

- ▶ En mode veille du combiné, appuyer à droite de la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.
- ▶ A l'aide de la touche de navigation, sélectionner le symbole  – Appuyer en haut ou en bas sur la touche de navigation.

La fonction **Réglages** s'affiche en haut de l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la fonction **Réglages**.

Le sous-menu **Réglages** s'affiche.

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Réglage écran** soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la sélection.

**Contraste** Sélectionner puis appuyer sur **OK**.

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Contraste** soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **OK** pour valider la sélection.

## Remarques concernant le mode d'emploi



Sélectionner le contraste et appuyer sur **OK**.

- ▶ Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation pour sélectionner le contraste.
- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver** pour valider la sélection.



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

- ▶ Maintenir la touche « Raccrocher » enfoncée pour permettre au combiné de passer au mode veille.

## Ecran multi lignes

Dans de nombreuses situations, plusieurs lignes de saisie sont proposées pour un même écran.

La saisie multiligne est expliquée de manière abrégée dans ce mode d'emploi. Nous nous inspirerons ci-après de l'exemple « Réglage de la date et de l'heure » pour expliquer cette syntaxe. Les cadres indiquent les étapes à suivre.

L'écran suivant est affiché (exemple) :

Date/Heure	
Date:	
	[10.06.05]
Heure:	
	11 :11
<b>Sauver</b>	

Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (6 chiffres).

La deuxième ligne est sélectionnée et marquée [ ].

- ▶ Entrer la date avec les touches numériques.

Heure:

Saisir l'heure/les minutes en 4 chiffres.

- ▶ Appuyer sur la touche

La quatrième ligne est sélectionnée et marquée [ ].

- ▶ Entrer l'heure avec les touches numériques.

- ▶ Enregistrer les modifications.

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Sauver**.

- ▶ Enfin, maintenir la touche **enfoncée**.

Le combiné passe au mode veille.

## Edition du texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Déplacer le curseur avec les touches .
- ◆ Les caractères sont ajoutés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche « Etoile » , afin d'afficher le tableau des caractères spéciaux.
- ◆ Pour les fiches dans le répertoire principal, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules


## Saisie de caractères spéciaux

Vous pouvez appeler le tableau des caractères spéciaux lors de l'écriture d'un SMS à l'aide de la touche « Etoile » . Sélectionner ensuite le caractère souhaité et l'insérer en appuyant sur **Insérer**.

## Rédaction de SMS/noms (sans saisie intuitive)

Appuyer sur la touche dièse afin de passer successivement du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode

## Remarques concernant le mode d'emploi



« Abc » (majuscule : 1<sup>re</sup> lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules). Appuyer sur la touche dièse  **avant** de saisir la lettre.

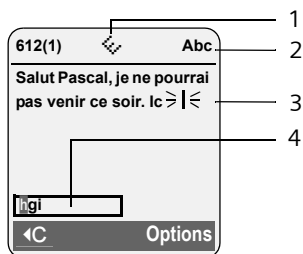
Lors de la rédaction d'un SMS :

- ◆ Le mode de saisie activé (majuscules, minuscules, chiffres) s'affiche. « Abc », « abc » ou « 123 » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
- ◆ Maintenir une touche **enfoncée** permet d'afficher successivement, puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la **ligne inférieure de l'écran**. Lorsque la touche est relâchée, le caractère sélectionné est ajouté dans le champ de saisie.


## Rédaction de SMS (avec saisie intuitive)


La saisie intuitive EATONI vous aide lors de la rédaction de SMS.

Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre  et  (voir les tableaux de jeux de caractères, p. 52). Ceux-ci s'affichent dans une ligne de sélection, juste sous la zone de texte (au-dessus des touches écran), dès que vous appuyez sur une touche. Lors de la saisie de lettres, la lettre statistiquement la plus probable par rapport à la lettre précédente s'affiche en surbrillance et apparaît au début de la liste de sélection. Elle est copiée dans la zone texte.



- 1 EATONI activé
- 2 Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres
- 3 Texte du SMS
- 4 Ligne de sélection

Si cette lettre correspond à celle souhaitée, la valider en appuyant sur la touche suivante. Si elle ne correspond pas à la lettre souhaitée, appuyez **brèvement** sur la touche dièse  jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse en surbrillance dans la ligne de sélection et soit ainsi copiée dans le champ de texte.


Lorsque vous maintenez la touche dièse  **enfoncée**, le combiné passe du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ».

## Activation/Désactivation de la saisie intuitive de texte

**Condition :** vous rédigez un SMS.

**Options** Appuyer sur la touche écran.

### Saisie intuitive

Sélectionner et appuyer sur  (✓ = activée).



Appuyer **brèvement** sur la touche « Raccrocher », pour revenir dans le champ de texte. Entrer le texte.

## Classement des fiches du répertoire principal

Les fiches du répertoire principal sont généralement triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace
2. Chiffres (0 – 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour enregistrer une fiche qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'un espace. Elle s'affiche alors au début du répertoire principal. Les noms précédés d'un astérisque se trouvent à la fin du répertoire principal.

## Accessoires

## Accessoires

---

### Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en système multi combinés :

#### Combiné Gigaset E45

- ◆ Boîtier protégé à la poussière et aux projections d'eau
- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pouvant contenir environ 150 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Surveillance de pièce

[www.siemens.com/gigasete45](http://www.siemens.com/gigasete45)



#### Combiné Gigaset S45

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pouvant contenir environ 150 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Surveillance de pièce

[www.siemens.com/gigasets45](http://www.siemens.com/gigasets45)



## Accessoires

**Combiné Gigaset SL55**

- ◆ Grand écran couleur rétroéclairé (8 lignes ; 65000 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pour environ 250 fiches contact multi entrées (maison, bureau, mobile etc...)
- ◆ Présentation du numéro, du portrait de l'appelant
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Reconnaissance vocale
- ◆ Interface PC destinée p. ex. à la gestion du répertoire, des sonneries et des fonds d'écran
- ◆ Prise kit oreillette

[www.siemens.com/qigasetSL55](http://www.siemens.com/qigasetSL55)

**Répéteur Gigaset**

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

[www.siemens.com/qigasetrepeater](http://www.siemens.com/qigasetrepeater)

**Adaptateur voix et données Gigaset M34 USB**

L'adaptateur Gigaset M34 USB permet de relier sans fil votre ordinateur à votre Gigaset. Vous pouvez ainsi sous certaines conditions et selon les configurations :

- ◆ téléphoner via Internet depuis votre combiné Gigaset (Voix sur IP / ADSL)
- ◆ créer, envoyer et recevoir des SMS via l'ordinateur
- ◆ faire afficher sur le combiné des notifications Internet (p. ex. météo, bourse)
- ◆ envoyer et recevoir du texte d'applications de messagerie instantanée (IMS)
- ◆ commander depuis le combiné Gigaset des applications PC (p. ex. le lecteur Windows Média)

[www.siemens.com/qigasetm34usb](http://www.siemens.com/qigasetm34usb)



## Accessoires

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.

Il est également possible de les commander directement sur Internet, grâce à la boutique en ligne, à l'adresse : [www.siemens.com/shop](http://www.siemens.com/shop).

Vous y trouverez également des informations sur les nouveautés produits.



N'utiliser que des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité aux dispositions applicables.



## Index

### A

Accès non autorisé	
protéger le téléphone contre les	
accès non autorisés . . . . .	43
Accès rapide	
attribuer à la touche 1 . . . . .	1
messagerie externe . . . . .	33
Accessoires . . . . .	54
Activer	
combiné . . . . .	13
décroché automatique . . . . .	40
introduction interne . . . . .	36
surveillance de pièce . . . . .	38
tonalités d'avertissement . . . . .	41
verrouillage du clavier . . . . .	14
Adresse E-Mail. . . . .	26
Affichage	
désactiver (secret permanent) . . . .	16
espace de stockage . . . . .	19
langue inconnue . . . . .	39
modifier langue d'affichage . . . . .	39
témoin de charge. . . . .	8
Aides auditives . . . . .	4
Alarme . . . . .	42
Amplificateur de réception, voir Répéteur	
Anniversaire . . . . .	20
enregistrer dans le répertoire	
principal . . . . .	20
Annuler (opération). . . . .	14
Appel	
accepter . . . . .	12
collectif . . . . .	35
externe . . . . .	12
inconnu . . . . .	12
interne . . . . .	35
manqué. . . . .	22
renvoi . . . . .	16
Autocommutateur privé	
activer le mode fréquence	
vocale . . . . .	45
réglage de la durée du flashing . . . .	44
réglage du mode de	
numérotation . . . . .	44
régler le mode de numérotation . . .	44
SMS. . . . .	31
temps de pause . . . . .	44

Autocommutateur privé (IP)	
raccorder la base . . . . .	44
Autonomie du combiné . . . . .	48
en mode surveillance de pièce . . . .	38

### B

Base	
changement . . . . .	35
code PIN système . . . . .	43
portée . . . . .	5
raccordement et mise en place . . . .	5
raccorder à un autocommutateur	
privé (IP) . . . . .	44
régler . . . . .	43
réinitialiser . . . . .	43
Bip d'appel . . . . .	41
Bip d'avertissement, voir Tonalités	
d'avertissement	
Bloc de batteries	
affichage . . . . .	8
charger. . . . .	8
icône . . . . .	8
insertion. . . . .	6
recommandé . . . . .	48
tonalité. . . . .	42
Bloc-secteur . . . . .	4
Boîtes aux lettres, voir SMS	
Brochage de la fiche du cordon	
téléphonique . . . . .	6

### C

Caractères spéciaux . . . . .	52
Caractéristiques techniques . . . . .	48
Centre d'envoi, voir SMS	
Centre SMS . . . . .	24
configurer. . . . .	31
modifier le numéro . . . . .	31
Certificat de garantie . . . . .	49
Code PIN système	
modifier . . . . .	43
Combiné	
activer/désactiver . . . . .	13
autonomie et temps de charge. . . .	48
changement de base . . . . .	35
changement de nom . . . . .	37
changement sur la base de	
meilleure réception. . . . .	35
contact avec les liquides . . . . .	46
désactiver le micro . . . . .	13
éclairage de l'écran . . . . .	40

## Index

écran de veille . . . . .	39	introduction interne . . . . .	36
inscription sur une autre base . . . . .	35	micro . . . . .	13
inscrire . . . . .	34	micro du combiné . . . . .	13
intensité de réception . . . . .	5	présentation du numéro . . . . .	16
langue d'affichage . . . . .	39	surveillance de pièce . . . . .	39
liste . . . . .	14	tonalités d'avertissement . . . . .	41
mise en service . . . . .	6	verrouillage du clavier . . . . .	14
mode veille . . . . .	15	Dièse, touche . . . . .	1, 14
modifier le numéro . . . . .	37	Double appel . . . . .	16
modifier le numéro interne . . . . .	37	communication interne . . . . .	36
paging . . . . .	35	Durée du flashing . . . . .	44
rechercher . . . . .	35	<b>E</b>	
réglages . . . . .	39	EATONI (saisie intuitive) . . . . .	53
réinitialiser . . . . .	42	Ecouteur	
retirer . . . . .	34, 35	mode . . . . .	13
tonalités d'avertissement . . . . .	41	Ecran	
transfert d'une communication . . . . .	35	contraste . . . . .	39
utiliser la surveillance de pièce . . . . .	37	éclairage . . . . .	40
utiliser plusieurs combinés . . . . .	34	écran de veille . . . . .	39
volume de l'écouteur . . . . .	40	en mode veille . . . . .	15
Communication		réglages . . . . .	39
externe . . . . .	12	touches . . . . .	1, 14
interne . . . . .	35	Ecran de veille . . . . .	39
introduire un correspondant . . . . .	36	Ecran multi lignes . . . . .	52
terminer . . . . .	12	Editer du texte . . . . .	52
transférer en interne . . . . .	37	Effacer	
transfert . . . . .	35	caractère . . . . .	15
Communication interne . . . . .	35	touche . . . . .	14
double appel . . . . .	36	Entrée	
Composer avec un numéro abrégé . . . . .	19	enregistrement	
Conférence . . . . .	16	(messagerie externe) . . . . .	33
Consommation électrique . . . . .	48	Entretien du téléphone . . . . .	46
Consulter le message de la		Envoyer	
messagerie externe . . . . .	33	fiche du répertoire principal au	
Contenu de l'emballage . . . . .	5	combiné . . . . .	20
Correction d'erreurs de saisie . . . . .	15	Equipements médicaux . . . . .	4
Customer Care . . . . .	47	Erreurs de saisie (correction) . . . . .	15
<b>D</b>		Espace de stockage . . . . .	19
Date		Etat de veille (écran) . . . . .	15
réglage . . . . .	8	Etoile	
Date d'anniversaire voir Anniversaire		touche . . . . .	1, 41
Décroché automatique . . . . .	12, 40	Exemple	
Décrocher		écran multi lignes . . . . .	52
touche . . . . .	1, 12	saisie de menu . . . . .	51
Dépannage . . . . .	46	saisie de plusieurs lignes . . . . .	52
Dépannage (SMS) . . . . .	32		
Désactiver			
combiné . . . . .	13		
décroché automatique . . . . .	40		

**F**

Fax (SMS) ..... 27

## Fiche

sélection dans le répertoire

principal ..... 18

sélectionner (menu) ..... 51

Fonctions spéciales ..... 44

Fournisseur de service ..... 24

Fréquence vocale ..... 45

**H**

## Heure

régler ..... 8

**I**

## Icône

bloc de batteries ..... 8

écran ..... 14

nouveau SMS ..... 27

réveil ..... 42

sonnerie ..... 41

verrouillage du clavier ..... 14

ID de boîte aux lettres, voir SMS

Inconnu ..... 12

Inscrire (combiné) ..... 34

Intensité de réception ..... 5

## Interne

double appel ..... 36

s'introduire ..... 36

téléphoner ..... 35

**J**

## Journal

journal des appels ..... 21

**K**

## Kit oreillette

prise ..... 8

**L**

Langue de saisie (SMS) ..... 25

Langue, affichage ..... 39

Liquide ..... 46

## Liste

appels manqués ..... 22

combinés ..... 14

répertoire principal ..... 18

répertoire spécial ..... 18

Liste de brouillons (SMS) ..... 25

Liste de réception (SMS) ..... 27

## Liste des numéros

opérateur ..... 18

**M**

Mains-libres ..... 13

touche ..... 1

## Marche/arrêt

touche ..... 1

Meilleure base ..... 35

## Mélodie

réglage ..... 41

Mélodie d'attente ..... 13, 43

## Menu

aperçu ..... 10

navigation par menu ..... 15

niveau de menu précédent ..... 14

ouvrir ..... 14

saisie de menu ..... 51

tonalité de fin ..... 42

touche ..... 14

## Message de la messagerie externe

consulter ..... 33

## Message texte, voir SMS

Messagerie externe ..... 33

## Messages

touche ..... 1

Microphone ..... 1

Mise en place, base ..... 5

## Mise en service

combiné ..... 6

Mode de numérotation ..... 44

## Mode de numérotation par

impulsions ..... 44

Mode Ecouteur ..... 13

Mode Rappel ..... 42

Mode veille, retour ..... 15

## Modifier

code PIN système ..... 43

langue d'affichage ..... 39

mode de numérotation ..... 44

numéro cible ..... 38

numéro interne d'un combiné ..... 37

sonnerie ..... 40

temps de pause ..... 44

volume d'écoute ..... 40

Modifier le code PIN système ..... 43

## Index

### N

Navigation	
touche . . . . .	1, 14
Nom	
d'un combiné . . . . .	37
Notification par SMS . . . . .	29
Numéro	
consulter depuis le répertoire	
principal . . . . .	20
copier depuis le texte du SMS . . . . .	28
d'appel pour surveillance de	
pièce . . . . .	38
désactiver . . . . .	16
enregistrement dans le répertoire	
principal . . . . .	18
inscription du numéro de la	
messagerie externe . . . . .	33
numéro abrégé . . . . .	18
numéros de présélection . . . . .	18
présentation du numéro de	
l'appelant (CLIP) . . . . .	12
récupérer dans le répertoire	
principal . . . . .	20
saisie avec répertoire principal . . . . .	20
Numérotation	
répertoire principal . . . . .	19
répertoire spécial . . . . .	19

### O

Opérateur (liste des numéros) . . . . .	18
Ordre dans le répertoire principal . . . . .	53

### P

Paging (radiomessagerie) . . . . .	35
Pause . . . . .	44
Pause interchiffres . . . . .	44
saisie . . . . .	1
Personnaliser	
nom d'un combiné . . . . .	37
Pièce jointe (SMS) . . . . .	28
Portée . . . . .	5
Présentation	
numéro (CLI/CLIP) . . . . .	12
Présentation du numéro . . . . .	12
Prise kit oreillette . . . . .	8
Protection contre tout accès non	
autorisé . . . . .	43

### Q

Questions-réponses . . . . .	46
------------------------------	----

### R

R (touche) . . . . .	1
Raccorder, base à un	
autocommutateur privé . . . . .	44
Raccourci . . . . .	10
Raccrocher	
touche . . . . .	1, 12
Rappel	
mode . . . . .	42
Rappel (bis) . . . . .	21
Rappel automatique . . . . .	16
Rappel de date anniversaire . . . . .	21
Rappel de l'appelant . . . . .	17
Recherche dans le répertoire	
principal . . . . .	18
Rechercher, combiné . . . . .	35
Rédaction (SMS) . . . . .	25
Réglage	
éclairage de l'écran . . . . .	40
écran de veille . . . . .	39
Réglages système . . . . .	43
Renvoi d'appel . . . . .	16
Répertoire	
gestion des fiches . . . . .	19
Répertoire principal . . . . .	18
enregistrer le numéro de	
l'émetteur (SMS) . . . . .	28
enregistrer une date	
d'anniversaire . . . . .	20
enregistrer une fiche . . . . .	18
envoyer la fiche/la liste au	
combiné . . . . .	20
ordre des fiches . . . . .	53
ouvrir . . . . .	14
récupérer numéro dans texte . . . . .	20
utiliser pour la saisie du numéro . . . . .	20
Répertoire réseau . . . . .	21
Répertoire spécial . . . . .	18
touche . . . . .	1
Répéteur . . . . .	43
Répétition manuelle de la	
numérotation . . . . .	21
Répondeur voir aussi Messagerie	
externe	
Retirer (combiné) . . . . .	35
Réveil . . . . .	42

**S**

S'introduire dans une communication	36
Saisie de plusieurs lignes	52
Saisie intuitive	53
Secret microphone	13
Secret permanent	16
Sensibilité (surveillance de pièce)	38
Séquence voir SMS	
Service clients	47
Service, fournisseur de	24
Services réseau	16
Signal d'appel	
accepter/refuser	17
activer/désactiver	16
donner la priorité au signal d'appel	17
Signal d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement	
SMS	24
accusé de réception	25
auto-assistance lors de messages d'erreur	32
boîtes aux lettres	29
centre	31
centre d'envoi	24
centre SMS	24
dépannage	32
effacer	26
enregistrer numéro	28
envoi à des autocommutateurs privés	31
envoi comme fax	27
envoyer à adresse E-Mail	26
envoyer à une boîte aux lettres privée	30
ID de boîte aux lettres	29
langue de saisie	25
lire	26
liste de brouillons	25
modification de la boîte aux lettres	30
notification par SMS	29
numéro de notification	29
protection par code PIN	30
réception d'une vCard	28
recevoir	27
règles	24
répondre ou transférer	27

séquence	24
transférer	27
type de notification	29
utilisation des données (SMS)	28

Son voir sonnerie

Sonnerie

modifier	40
réglage	14
réglage d'une mélodie	41
régler le volume	40, 43

Surveillance de pièce 37

**T**

Tableau des caractères voir Caractères spéciaux

Téléphoner

accepter un appel	12
appel externe	12
interne	35

Témoin de charge

affichage	8
-----------	---

Temps de charge du combiné 48

Terminer, communication 12

Terminer, voir désactiver

Tonalité d'erreur 42

Tonalité de confirmation 41

Tonalités d'avertissement 41

Tonalités d'avertissement 41

Touche Messages

appeler des listes	22
ouvrir la liste	27

Touche R

pause après	44
-------------	----

Touche 1 (accès rapide) 1

Touches

accès rapide	1
associer à une fiche du répertoire principal	18
numéro abrégé	18, 19
répertoire spécial	1
touche Annuler	14
touche de navigation	1, 14
touche de raccourci (Tch 1)	33
touche Décrocher	1, 12
touche dièse	1, 14
touche Effacer	14
touche Etoile	1, 41
touche Mains-libres	1
touche marche/arrêt	1
touche Menu	14

**Index**

touche Messages . . . . .	1
touche R . . . . .	1
touche Raccrocher . . . . .	1, 12
touches écran . . . . .	1, 14

**U**

Utilisation des données (SMS) . . . . .	28
---	----

**V**

Va-et-vient . . . . .	16
vCard	
recevoir . . . . .	28
Verrouillage	
activation/désactivation du	
verrouillage du clavier . . . . .	14
Verrouillage du clavier . . . . .	14
VIP (fiche du répertoire principal) . . . .	19
Volume	
écouteur . . . . .	40
haut-parleur . . . . .	40
langue combiné . . . . .	40
réglage . . . . .	41
sonnerie . . . . .	40, 43